## **Panasonic**®

## 取扱説明書

SDステレオシステム

**SC-PM710SD** 

最最 大大







COMPACT SG







55<sup>※</sup>大容量でコンパクトー つながる、

保証書別添付

上手に使って上手に節電

このたびは、SDステレオシステムをお買い上げいただき、まことに ありがとうございました。

- ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(66~68ページ)はご使用前に必ずお読 みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証 書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売 店からお受け取りください。

電源を切っても 表示部が光る!

「デモ機能」を OFF に してください。

## もくじ

60 ~-> 58

## 32、34 準備

カーオーディオでMDを聞くなら「SPモード」で録音など、MD/SDに長時間で録るなら「LPモード」、

## 付属品/設置/リモコンの準備 お手入れ/著作権について

接続のしかた

各部のなまえ

#### CD を聞く 10

12

14

16

18

20

22

MD を聞く

SD を聞く

#### CD/MD/SD のいろいろな聞きかた

- · CD の好きな曲だけを選んで聞く(プログラムプレイ)
- MD の好きな曲だけを選んで聞く(プログラムプレイ)
- · SD の好きな曲だけを選んで聞く(プログラムプレイ)
- ・くり返し聞く(リピートプレイ)
- ・順不同で聞く(ランダムプレイ)
- ・好きな曲から聞く(ダイレクトプレイ)
- · WMA/MP3 をアルバム (フォルダ) ごと に聞く(1アルバムプレイ)
- ・ HighMAT で記録されたディスクを聞く
- ・グループごとに聞く(1グループプレイ)
- ・リスト表示で曲を探して聞く(タイトルマネージャー)

#### 24 テープを聞く

26 ラジオを聞く

28 放送局を記憶させて聞く

#### したい録音が ひと目で分かる!!

## こんな録音ができます

・高速録音について

CD を MD に録る

CD を SD に録る

CD をテープに録る

#### MD に録る

・SD/テープ/ラジオを MD に録る

#### SD に録る

・MD/テープ/ラジオをSDに録る


#### テープに録る

・MD/SD/ラジオをテープに録る

#### 5CD イッキ録り

#### 好きな曲だけを選んで録る (プログラム録音)

- · CD の好きな曲だけを選んで MD/SD/テープに録る
- ・MD の好きな曲だけを選んで SD/テープに録る
- · SD の好きな曲だけを選んで MD/テープに録る

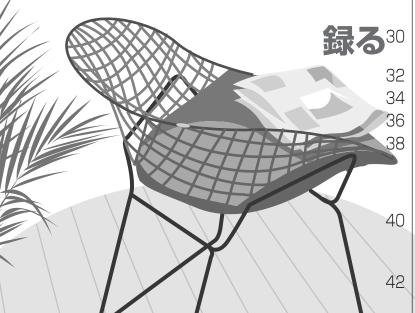

必要なとき

44 する

46

#### MD/SD を編集する

- ・曲をまとめる (グループ)
- ・曲をつなぐ(コンバイン)
- ・曲を分ける(ディバイド)
- ・曲を移動する (ムーブ)
- ・曲を消す (イレース)
- ・カードを初期化する(フォーマット)

#### SD のプレイリストを編集する 48

- ・プレイリストの新規作成
- ・プレイリストに曲を追加する
- プレイリストの曲を削除する
- プレイリストを削除する

#### 50 MD/SD にタイトルを付ける

- 文字入力のしかた
- グループタイトルを付ける
- プレイリストタイトルを付ける
- ・録音済み MD/SD にタイトルを付ける
  - イッキ録り中にタイトルを付ける
  - ・録音中または再生中にタイトルを付ける
  - ・他の MD に MD のタイトルをコピーする (タイトルステーション)
- CD のタイトルを記憶させる

## **•** 56 タイマー

58

52

54

54

タイマーを使う おめざめタイマーを使う

時計を合わせる

- ・留守録タイマーを使う
- ・電源の切り忘れを防ぐ(オートオフ)

ポータブル MD・テレビなどを楽しむ

おやすみタイマーを使う 59

# もっと 60

## 使いこなす

#### 入力レベルを変更する

・別売り機器を接続する

・本機で聞くまたは本機で録る

音質・音場効果を楽しむ

- 好みの音質を楽しむ(イコライザー)
- ・音に臨場感を与える(サラウンドサウンド)
- ・より自然な音で聞く(リ.マスター)
- · 一時的に消音にする (ミューティング)
- 豊かな低音で聞く

64

## 便利な機能

- ・時間やタイトルなどの情報を見る (ディスプレイ)
- ・表示部やライトの明るさを変える (ライトモード)
- · CD(12cm)が入っているトレ イを確認する(CDチェック)
- ・ヘッドホンで聞く

#### SD をさらに楽しむ 65

- ポータブル機器で聞くには
- パソコンに残すには
- ・別売り品のご紹介

66

- 68
- 69
- 70
- 71

安全上のご注意 テープについて

- CDについて
- MD について
- SD について
  - 保管

**用った** 72 73 とき

- 75
  - 77 78
- 裏表紙

Q & A (よくあるご質問) こんな表示が出たら 故障かな!? 主な仕様

保証とアフターサービス

さくいん




63

62

**RQT7865** 


## 付属品/設置/リモコンの準備

## 付属品を確認してください



[RSA0007-L]








電源コード(1本) [RJA0012-K]



リモコン(1 コ) 【N2QAJB000129】(単3形:2本)



リモコン用乾電池

付属品は販売店でお買い求めいただけます。 ★印は松下グループのショッピングサイト 「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense

パナセンスカスタマーセンター TEL 06-6907-9144 http://www.sense.panasonic.co.ip/

## 本機はこのように置きます

SD ステレオシステム (SC-PM710SD)

Panasonic ロゴを外側に.



右スピーカー 左スピーカー センターユニット (SB-PM710) (SA-PM710SD) (SB-PM710)

センターユニットとスピーカーは 1 cm 以上離す。

#### ■スピーカーについて

スピーカーは防磁設計ではありません。

- パソコンやテレビなどの近くに置く場合は、 10 cm 以上離してください。
- ■より良い音響効果を得るために
- ●平らで安定した場所に設置する。
- ●堅い壁やガラス窓には、厚地のカーテンなどを掛ける。
- ●左右のスピーカーの間隔を広げる。
- ●壁から5 cm 以上離して設置する。

## リモコンはこのように使います

■乾電池(付属)の入れかた リモコンのうら面





■リモコンの使いかた

正面で約7m以内 送信部

#### ■使用 上のお願い

- ●受光部とリモコンの間に障害物は置かない。
- ●受光部に直射日光やインバーター蛍光灯 の強い光を当てない。
- ●受光部と送信部のほこりに注意。
- ■本体をラックに入れて使用するとき

ラックのガラス扉の厚さや色などによって、 リモコンの動作距離が短くなることがあります。

#### ■他の機器が誤動作するとき

他の機器が干渉しないように、本機の リモコンモードを変更してください。 (で育 76ページ)

#### お知らせ)

- ●付属品の買い替えは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ●電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。
- ●カッコ【 】内は、買い替え時の品番です。 (2004年12月現在のものです)

## お願い

- ●大きな音量で連続使用しないでください。スピーカー特性の劣化が起こったり、スピーカーの寿命が極端に短くなったりすることがあります。
- ●通常の使用時でも以下のような場合は、音量を下げてご使用ください。(音量を下げないと、スピーカー破損の原因になることがあります。)
  - 音がひずんだとき
  - 音質を調整するとき

移動するときは まず、CDやMD、SD、 テープをすべて取り出 しておくのね

#### 本機を移動するとき

- ① CD、MD、SD、テープをすべて取り出す。
- POWER か を押して電源を切る。
- ③ "GOODBYE" の表示が消えてから電源 プラグを抜く。
- ※上記操作を行わないと、故障の原因になることがあります。

## お手入れ

#### ■本機が汚れたら

柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤 (中性) を含ませた 布でふき、後はからぶきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- ■CD、MD を良い音でお楽しみいただくために 別売りの専用クリーナーで時々清掃されることをおす すめします。

#### 推奨品:

CD レンズクリーナー (品番 RP-CL510) MD レンズクリーナー (品番 RP-CL310) MD 録音ヘッドクリーナー (品番 RP-CL320)

■ **テープを良い音でお楽しみいただくために** 定期的に市販のクリーニングテープを使って、清掃されることをおすすめします。

# 著作権について

あなたが録音したものは、個人として楽しむなど のほかは、著作権法上、権利者に無断で使用でき ません。

なお、デジタル録音機器の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれております。

<u>お問合せ先: (社) 私的録音補償金管理協会</u> **☎** 03-5353-0336

- 放送やレコードその他の録音物(ミュージックテープ、カラオケテープなど)の音楽作品は、音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著作権法により保護されています。
- 従って、それらから録音した MD や SD またはテープを売ったり、配ったり、譲ったり、貸したりする場合、および営利(店の BGM など)のために使用する場合には、著作権法上、権利者の許諾が必要です。
- 使用条件は、場合によって異なりますので、詳しい内容や申請、その他の手続きについては、「日本音楽著作権協会」(JASRAC)の本部または最寄りの支部にお尋ねください。

#### 日本音楽著作権協会 -

盛岡支部☎(019) 652-3201 仙台支部☎(022) 264-2266 長野支部☎(026) 225-7111 大宮支部☎(048) 643-5461 上野支部☎(03) 3832-1033 東京支部☎(03) 3562-4455 西東京支部☎(03) 3232-8301 繋(小) 十一湖☎(03) 5286-1671 立川支部☎(042) 529-1500 横浜支部☎(045) 662-6551

部 🏗 (03) 3481-2121

北海道支部 ☎ (011) 221-5088

静岡支部 (054) 254-2621

中部支部 **(**052) 583-7590 北陸支部 **(**076) 221-3602

京都支部 ☎ (075) 251-0134

大阪支部 (06) 6244-0351

神戸支部☎(078) 322-0561

中国支部 (082) 249-6362


四国支部 (087) 821-9191

九州支部 **(**092) 441-2285 鹿児島支部 **(**099) 224-6211

那覇支部☎(098)863-1228

5

# 接続のしかた

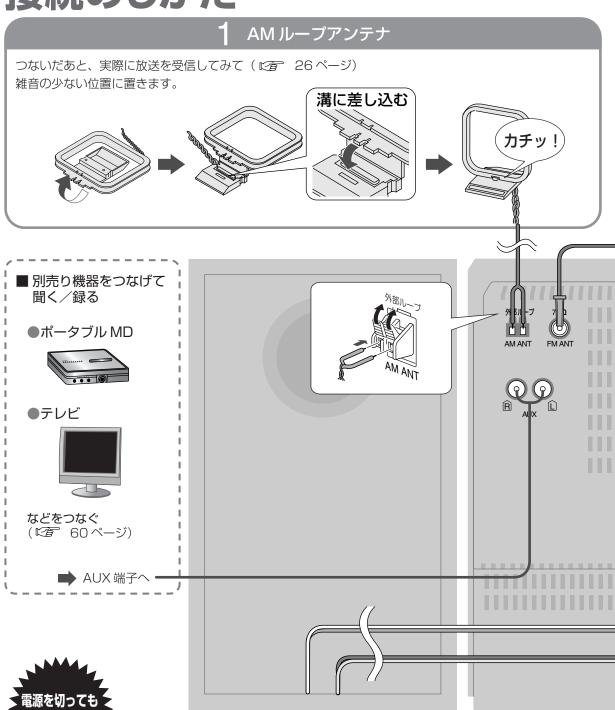

表示部が光る!?

電源「切」の状態で表示部が点灯 (デモ機能)するときは、デモ機能 「OFF」にしてください。



STOP■ #

デモ機能動作中に "DEMO OFF" と 表示されるまで 押したままにする

デモ機能

押すたびに **DEMO OFF (切)**↑ ↓


DEMO ON (入)

## FM 簡易型アンテナ

つないだあと、実際に放送を受信してみて (です 26ページ) 雑音の少ない位置で、 壁や柱にテープで止めます。

## 3 スピーカーコード

端子のレバーと同じ色のコードを つなぎます。

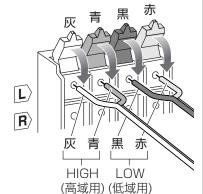

#### お願い

- ●誤った接続をすると、故障の 原因になります。
- ●スピーカーコードをショート させないで ください。 回路が破損 する恐れが



#### お知らせ)

あります。

- ●付属のスピーカー以外はご使用 になれません。
- ●他のスピーカーを使用すると、 故障の原因になるほか、低音が 出ないなど正しい特性の音が得 られません。


## お知らせ)

 $\oplus$   $\ominus\ominus$   $\oplus$ 

HIGH LOW  $(6\Omega)$ 

●本機の時計をあわせる ( 📭 56ページ) と デモ機能は自動的に 「切」になります。

AC 入力~



家庭用電源コンセント (AC100 V 50/60 Hz)

## 電源コード

電源コードは最後に接続します。


●電源コードを抜くときは…




- ① POWERO/I を押す。
- ② "GOODBYE" の 表示が消えて から抜く。

# 各部のなまえ

## 本体

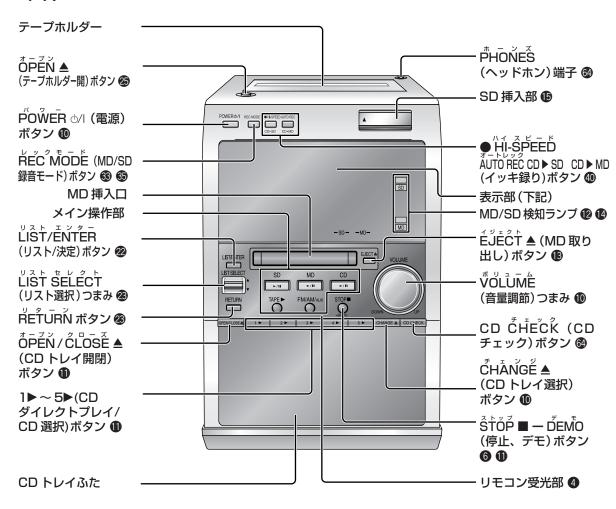

## 表示部

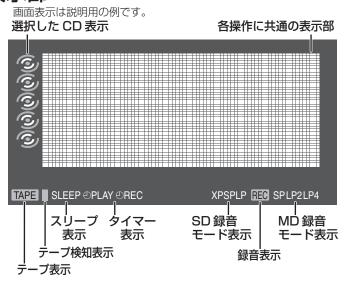



#### ■スクリーンセーバー(焼き付き 防止用)の表示について

オートオフ(で) 58ページ)を 設定してないとき、ボタン操作の ない状態が約10分続くと表示がス クリーンセーバーに変わります。こ の状態で何かボタンを押すとスクリー ンセーバーは解除されます。 オートオフ設定時は、スクリーン

セーバーは働きません。

## リモコン =

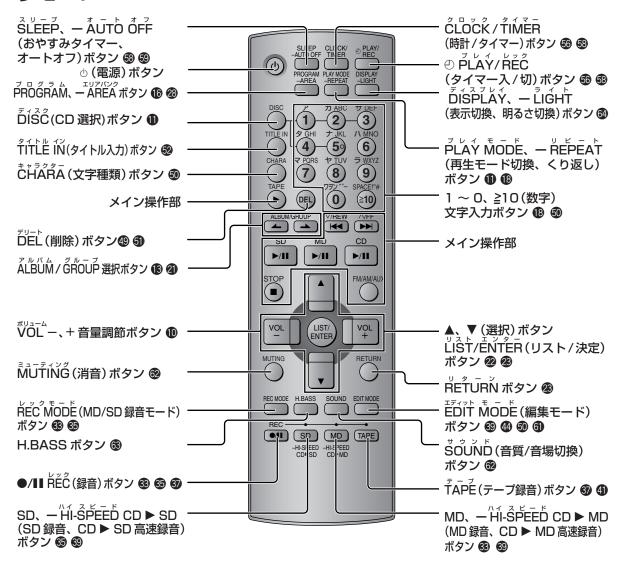

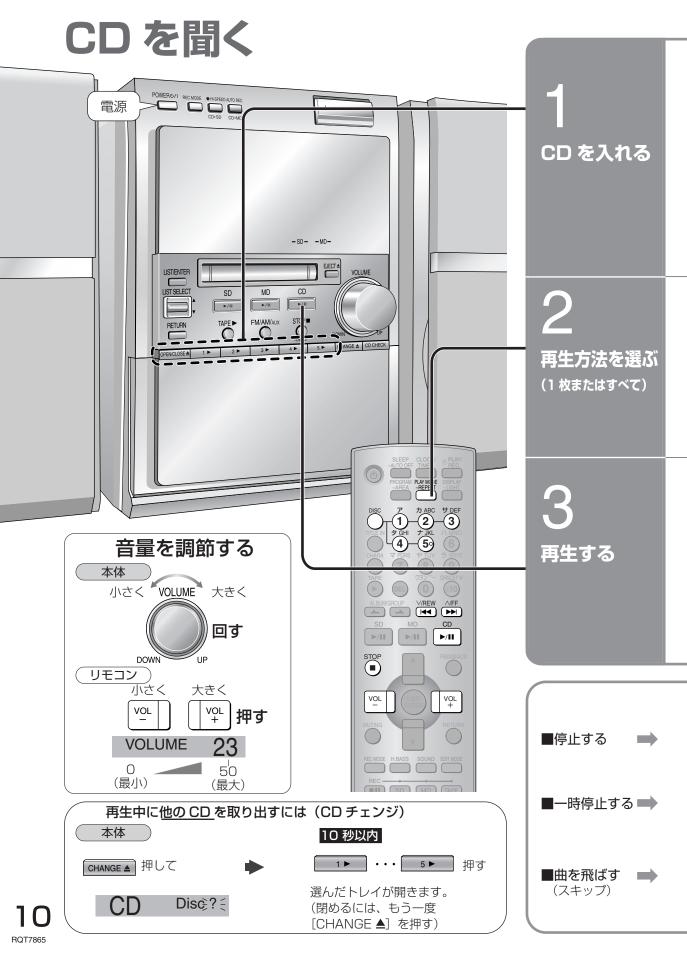


 $(1) \qquad \qquad 2 \blacktriangleright \qquad \qquad 3 \blacktriangleright \qquad 4 \blacktriangleright \qquad 5 \blacktriangleright$ 

好みのトレイを選んで 押す(電源が入る)

●すでにトレイに CD が入っているときは、自動的に 電源が入り再生が始まります。(ワンタッチプレイ)

OPEN/CLOSE ▲

押してトレイを開けて CD を入れ



(トレイを手で押して閉めない)

- ●この手順をくり返し、各トレイに CD を入れてください。
- CD はラベル面を上に、図のように正しく置く。
- CD トレイには、1 枚の CD を入れる。

12 cmCD

8 cmCD









PLAY MODE REPEAT

停止中に

"1 DISC" 押して または "ALL DISC" を選ぶ

■ 1 枚の CD を再生するとき (1 ディスクプレイ)

#### 1 DISC

■すべての CD を連続再生するとき (オールディスクプレイ)

#### **ALL DISC**

"A-D" が表示されます。 例:4枚目のトレイから始めた場合 4→5→1→2→3の順に再生します。

押すたびに

1 DISC

ALL DISC

A DISC RANDOM ← 1 DISC RANDOM

CD 押す **►/II** 

CDの再生が始まります。

再生する CD を表示 (CD が入っていなくても点灯します)

Disc 1 1 一 曲番 0000 TRACK

0:03

再生経過時間

■好みの CD を再生するには (1 ディスクプレイになります)

本体

1 ▶ 2 ▶ 3 ▶ 4 ▶

リモコン

押して

(3)

10 秒以内

押す

\_\_\_\_\_ 押す

Disc??

本体

リモコン

STOP **■** 

押す

STOP 

押す

CD 押す **►/II** 

CD 押す **►/II** 

(再開するには、もう一度押す)

LIST SELECT 上下に動かす

∨/REW

∕/FF **₩**) (**₩**)

押す

本体

リモコン

■早送り/早戻しする 📦 操作できません (サーチ)


再生中(一時停止中) √/REW 

聞きたい位置まで 押したままにする

■ CD を取り出す OPEN/CLOSE▲ 押す 操作できません

(閉めるには、もう一度押す)

## MD を聞く POWER®//I REC MODE ● H-SPEED AUTO REC 電源 MD を入れる 検知ランプ MD -SD- -MD-LIST/ENTER LIST SELECT SD ►/II ►/II ►/II STOP= RETURN CHANGE ≜ CD CHECK OPEN/CLOSE ▲ 再生する 音量を調節する 本体 VOLUME 大きく 小さく▶ 回す **▶/**||| **►/II ▶**/**||**| STOP ■停止する DOWN リモコン VOL VOL + 小さく 大きく VOL 押す ■一時停止する ➡ VOLUME 50 $\cap$ OAI SD MD TAPE ■曲を飛ばす (最小) (最大) (スキップ) ■グループを 飛ばす (グループスキップ)



## MD を入れる

(電源が入る)

MD を挿入すると検知ランプが点灯します。

MD モードになっているときは、 曲数・総再生時間が表示されます。

MD

TRACK 17 一曲数

54:30

-総再生時間

MD

## ►/II

## 押す

再生が始まります。

●すでに MD が入っているときは、自動的に電源が 入り再生が始まります。(ワンタッチプレイ)



#### ■ MDLP (長時間ステレオ録音/再生) について

MDLP は音声圧縮技術によって長時間(2倍または4 倍) ステレオ録音、再生できる方式です。 録音したときのモード(SP/LP2/LP4)に従って再生 します。

再生時には、表示部に次のように表示されます。

- 標準時間録音 (ステレオ) した曲のとき: "SP"
- 2 倍長時間録音 (ステレオ) した曲のとき: "LP2"
- 4 倍長時間録音 (ステレオ) した曲のとき: "LP4"

MD**LPで長時間録音するには**(*吹* 33ページ)





押す



押す



押す



MD **▶/**|| 押す

(再開するには、もう一度押す)

LIST SELECT





上下に動かす

押す

操作できません



押す

#### 本体

リモコン

■早送り/早戻しする ⇒ 操作できません (サーチ)

再生中(一時停止中) ∨/REW ∕/FF

聞きたい位置まで 押したままにする

■ MD を取り出す





押す

操作できません


**■残り時間やタイトル** ■ 操作できません などを表示する



押す

押すたびに内容が 切り換わります。

# SD を聞く

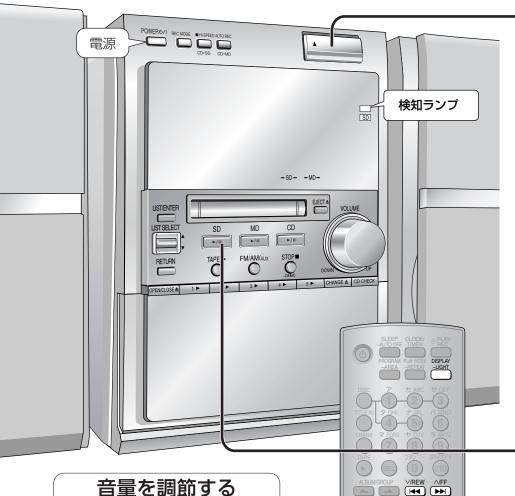

►/II

STOP

VOL

**▶/**|||

OAI SD MD TAPE

**►/II** 

VOL +

SD カード を入れる

再生する

## 音量を調節する



■停止する

■一時停止する ➡

■曲を飛ばす (スキップ)

#### ■ 再生できる SD カードについて

「SD オーディオフォーマット」で録音された音楽 データ (AAC/MP3/WMA) のみ再生できます。 他のデータフォーマットでは再生できません。



## SD 挿入部のふたを開け



② SD カードを入れ



mini SD カードをお使いの場合 miniSD アダプターが必要です。 miniSDアダプター miniSDカード



## ③ ふたをしっかりと閉める

(ふたが開いていると、再生できません)

SD モードになっているときは、 曲数・総再生時間が表示されます。

SD

T. 17 — 曲数

54:30 —総再生時間

#### 取り出しかた



- ① ふたを開ける
- カードの中央部 を押す



③ まっすぐ引き抜く



④ ふたをしっかりと 閉める

#### お願い

● "CARD Writing" 表示中や検知ランプ点滅 中は絶対にふたを開けたり、カードを取 り出したりしないでください。カードが 使えなくなることがあります。



●すでに SD カードが入っているときは、 自動的に電源が入り再生が始まります。 (ワンタッチプレイ)

#### ■ 録音モードについて

再生時には、表示部に次のように表示されます。

- ●高音質モードで録音した曲のとき: "XP"
- ●標準モードで録音した曲のとき: "SP"
- ●長時間モードで録音した曲のとき: "LP" 本機以外の機器で録音された曲の場合、表示され ないことがあります。

**録音モードを選んで録音するには**( で 35 ページ)

#### 本体 STOP ■

#### リモコン

押す



押す

SD 押す **►/II** 

SD

**►/II** 押す

(再開するには、もう一度押す)



∨/REW 



押す

#### 本体

#### リモコン

■早送り/早戻しする 📦 操作できません (サーチ)

再生中(一時停止中) V/RFW ∧/FF ( ► ) **(►►**)

聞きたい位置まで 押したままにする

■残り時間やタイトル ⇒ 操作できません などを表示する

DISPLAY -LIGHT

押す

押すたびに内容が 切り換わります。

## CD/MD/SD のいろいろな聞きかた

#### 準備

- (1) 電源を入れる。
- ② CD/MD/SDを入れる。
- ③ "CD"/"MD"/"SD"に切り換える。
  - CD のとき









● MD のとき

**▶**/||



● SD のとき

SD **►/II** 





## CD の好きな曲 だけを選んで聞く

プログラムプレイ

#### CD

好みの数曲や1曲だけ を選んで、好きな順に 聞くことがで<mark>きます</mark>。 最大 24 曲まで予約で きます。

停止中に PROGRAM -AREA 押す

**PGM** P:00 0

## MD の好きな曲 だけを選んで聞く

プログラムプレイ

#### MD

好みの数曲や1曲だけ を選んで、好きな順に 聞くことができます。 最大 24 曲まで予約で きます。

PROGRAM -AREA

停止中に 押す

**PGM** P:00 0:00

## SD の好きな曲 だけを選んで聞く

プログラムプレイ

#### SD

好みの数曲や 1 曲だけ を選んで、好きな順に 聞くことができます。 最大 24 曲まで予約で きます。



停止中に 押す


**PGM** P:00 0 0:00



押す **►/II** 

> 予約順に再生が 始まります。

- (3) (1) MNC (6)
- ₹ WXYZ (9) 10以上の選びかた (右記参照)
- ●続けて予約するときは、手順 2 をくり返す。(最大 24 曲)
- ●曲番を選んでも合計再生時間は表示されません。




好きな曲番 (3) を押す

押す

10以上の選びかた (右記参照)

予約順に再生が 始まります。

●続けて予約するときは、手順2をくり返す。(最大24曲)




好きな曲番 を押す

10以上の選びかた (右記参照)

予約順に再生が 始まります。

●続けて予約するときは、手順2をくり返す。(最大24曲)



■停止する

STOP

 $(\blacksquare)$ 再生中に

(予約内容は保持)

■予約を取り消す

STOP  $(\blacksquare)$ 

停止中に

("PROGRAM CLEAR" が表示)

■予約内容を確認する

学 停止中に

√/REW 

∕/FF 

(戻る) (進む)

■予約を追加する

■ 停止中に手順 2 を行う。

■通常の再生に戻す

停止中に

PROGRAM

"PGM" を消す (予約内容は保持) プログラムプレイに戻るには 手順1と3を行う。

#### 曲番(10以上)の選びかた

■ 10以上のとき(例: 24)

 $\stackrel{\text{SPACEI"#}}{\stackrel{\text{p}}{=} 10} \rightarrow \stackrel{\text{p}}{\stackrel{\text{ABC}}{=}} \rightarrow \stackrel{\text{p}}{\stackrel{\text{GHI}}{=}}$ 

■ 100 以上のとき(例: 235)

 $(210) \xrightarrow{\text{SPACEI"#}} \begin{array}{c} \text{SPACEI"#} & \text{$D$ ABC} \\ \text{$2$} & \text{$3$} \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} \text{$f$ JKL} \\ \text{$5$} \end{array}$ 

#### お知らせ)

- ■電源 ON/OFF や音源を切り換えても予 約内容は保持されます。
- ●ディスクまたはカードを取り出すと、予 約内容は取り消されます。
- ●予約曲を選んで取り消すことはできません。
- ●プログラムプレイ中のサーチは、MD の 場合、予約順に行われ、CD/SDの場合、 再生中の曲の中だけで行われます。

## CD/MD/SD のいろいろな聞きかた (つづき)

#### 準備

- ① 電源を入れる。
- ② CD/MD/SD を入れる。
- ③ "CD"/"MD"/"SD" に切り換える。
  - CD のとき





(CD を選ぶ場合)









MD のとき





SD のとき

**▶/**||





## くり返し聞く

リピートプレイ

MD

SD

PLAY MODE

再生中に

"REPEAT ON"が 表示されるまで

押したままにする

#### REP) TRACK 1 REPEAT ON

くり返し再生されます。

例:プログラムプレイ選択時

#### PGM)

リピートプレイを選んで いると表示されます。

## 順不同で聞く

ランダムプレイ

MD CD SD

### ■ CD のとき

停止中に PLAY MODE -REPEAT 押して

'A DISC RANDOM" (すべての CD) または "1 DISC RANDOM" (1枚のCD) **を選ぶ** 

## ■ MD/SD のとき

停止中に -REPEAT

押して 'RANDOM" を選ぶ

# 好きな曲から

ダイレクトプレイ

MD SD CD

がきな曲番を押す

7 ABC 7 JKL 7 TUV 8 77)\*-1, MNO ₹WXYZ

選んだ曲番から順に 再生が始まります。

- 好きな曲(1曲~数曲)だけをくり返す プログラムプレイの設定を行う (で育 16ページ)
- 順不同にくり返す ランダムプレイの設定を行う (下記参照)
- 1 アルバムをくり返す (WMA/MP3 ディスクのみ) 1 アルバムプレイの設定を行う
- 1 グループをくり返す(MD のみ)=

1 グループプレイの設定を行う (で育 22ページ)

PLAY MODE -REPEAT

> 再牛中に "REPEAT ON"が 表示されるまで 押したままにする くり返し再生されます。

■解除する



"REPEAT OFF" が表示されるまで 押したままにする。

[■STOP] を押し、 停止させても解除さ れます。

#### お知らせ)

● HighMAT で記録されたディスクをプレイ リストに合わせて再生する(で育 20ペー ジ)場合、リピートプレイはできません。

例: 1 枚の CD を再生するとき

#### 1 DISC RANDOM

(で育 20ページ)

"RND"が表示されます。

押すたびに

A DISC RANDOM → 1 DISC 1 DISC RANDOM ← ALL DISC 押す

順不同に再生 が始まります。

#### ■解除する

停止中に

PLAY MODE

数回押す

●CD の場合

"1 DISC" または "ALL DISC"を選ぶ。

●MD/SD の場合 "PLAY MODE OFF"を選ぶ。

#### (お知らせ)

- ●ランダムプレイ中は、再生済みの曲へス キップできません。
- ●サーチは、再生している曲の中のみです。

#### **RANDOM**

"RND"が表示されます。

押すたびに

**RANDOM** → PLAY MODE OFF

1-GROUP (グループ編集している MD のみ) ◆



順不同に再生 が始まります。

■10以上のとき(例:24)

 $\stackrel{\text{SPACEI"}\#}{(\geq 10)} \rightarrow \stackrel{\text{$\not$ 10}}{(2)} \rightarrow \stackrel{\text{$\not$ 20}}{(4)}$ 

■ 100 以上のとき(例: 235)

 $\Rightarrow (10) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (5)$ 

#### お知らせ

●プログラム/リピート/ランダム/1 グループ プレイ設定中は、ダイレクトプレイできま せん。各設定を解除してください。

## CD/MD/SD のいろいろな聞きかた (つづき)

パソコンなどで CD-R/RW に記録した WMA/MP3 を再生できます。

#### 準 備

- 電源を入れる。
- ② CD を入れる。
- ③ "CD" に切り換える。







(CD を選ぶ場合)









#### お知らせ)

#### ■ WMA/MP3(CD) について

- ●早送り/早戻し(サーチ)はできません。
- ●MD やSD に録音した場合、トラックタイトルは、 WMA/MP3のファイル名がコピーされます。
- ●最大アルバム数 400、トラック数 999 まで再生で きます。階層の深いフォルダが複数ある場合は、す べてのフォルダやファイルを認識できないことがあ ります。

#### ■漢字やひらがなの表示について

漢字・ひらがなは、パソコンでは表示されますが、 本機では空白となります。

フォルダやファイル、プレイリストやメニューにパ ソコン等で名前を付ける場合、本機で表示できるよ うにカタカナ・アルファベット・数字・記号で入力 してください。

WMA/MP3 をアルバム (フォルダ)ごと

1 アルバムプレイ

WMA/MP3(CD)

ĤighMĂTで

ディスクを聞く

WMA/MP3(CD)

HighMAT について、

詳しくは 69 ページを ご参照ください。

記録された

PLAY MODE -REPEAT

停止中に 押して "1 ALBUM"を 選ぶ

#### 1 ALBUM

"ALB"が表示されます。

押すたびに

1 ALBUM → 1 DISC RANDOM

ALL DISC ←1 DISC ←A DISC RANDOM

CDを入れたときに、下記の 表示が出ないディスクでは、 プレイリストでの再生はでき ません。 **HighMAT** 



停止中に 押す

●ディスク選択画面が表示され た場合は、もう一度



押す

ディスク選択画面

1.-- Disc 1 --2.-- Disc 2 --3.Hit chart

### ·本機で再牛できる CD-R/RW をつくるには**-**

- WMA/MP3 ファイルの作成ソフトの説明書もご参照く ださい。記録状態により再生できない場合があります。
- ●使用できるフォーマット: ISO9660 level 1 および、 level 2
- ●再生したい順番を指定するには、右記のように名前を付 けます。(ただし、順番通りに再生しないことがあります)
- ●パソコン等でフォルダやファイルに付けた名前をそれぞ れ、アルバム名・トラック名として扱います。

#### ALBUM/GROUP

押して アルバムを選ぶ

CD 押す **▶/II** 

再生が始まります。

#### ■解除する



PLAY MODE -REPEAT

停止中に 数回押す

"1 DISC"または"ALL DISC" を選ぶ。

#### ■アルバムを飛ばす (アルバムスキップ)



■途中で止める









HighMAT Menu:

メニューからプレイリストを探す

All Playlist:

プレイリストだけを順番に探す

WMA/MP3:

通常のWMA/MP3として再生



WMA/MP3 を選んだ場合は、 「リスト表示で曲を探して聞く」 (で育 22ページ手順2へ)





ENTER

再生します。

を選んだ場合

押して メニューまたは プレイリストを選ぶ

押す

● 必要に応じて、手順3をくり返し

選んだプレイリストの内容で

例:"HighMAT Menu" からプレイリスト

てプレイリストを選ぶ



























#### お知らせ)

- ●本体でも左記の操作を行うこと ができます。
  - [LIST SELECT] で選ぶ (上下に動かす)
  - [LIST/ENTER] で決定 (押す)







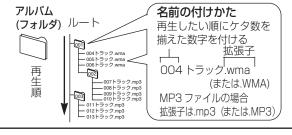

● HighMAT で記録されたディスクをつくるには Windows XP がインストールされたパソコンが 必要です。

作成方法は、下記ホームページをご参照ください。 http://panasonic.jp/support/

## CD/MD/SD のいろいろな聞きかた (つづき)

#### 準 備

- ① 電源を入れる。
- ② CD/MD/SDを入れる。
- ③ "CD"/"MD"/"SD" に切り換える。
  - CD のとき




(CD を選ぶ場合)



● MD のとき



SDのとき SD STOP

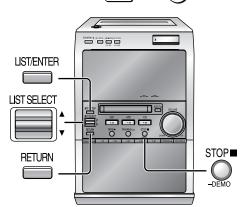



## グループごと に聞く

1 グループプレイ

MD

あらかじめ曲をグループ にまとめてください。 ( ☑ 44 ページ)

## **E**

PLAY MODE -REPEAT <sub>停止中に</sub>押して "1-GROUP"を 選ぶ

#### 1-GROUP

"GRP"が表示されます。

押すたびに

1-GROUP → RANDOM

†
PLAY MODE OFF ←

#### 本体



LIST/ENTER



押す

押す

CD MD SD

リスト表示で曲

を探して聞く

タイトルマネージャー

CDやWMA/MP3、 HighMAT、MD、SD のタイトルをリストで 探して再生します。 CDでは、トレイごとに ディスクタイトルも表示 されるので便利です。

CD のタイトル入力 ( © 54 ページ) MD/SD のタイトル入力 ( © 50-54 ページ)

#### ■ CD のとき

CD 選択画面

タイトルの入っていない CD



いないと表示

CD の情報か認識 されていないと表示

## ■ MD/SD のとき

例: グループがある MD グループ選択画面

グループ数

GROUP
1. Group 1



MD 押す **►/II** 

再生が始まります。

#### ■途中で止める



#### ■解除する



停止中に 数回押す


"PLAY MODE OFF" を選ぶ。

## ■グループを飛ばす

(グループスキップ)



#### 聞きたい CD やアルバム、グループ、プレイリスト、 曲を探して再生する(必要に応じて、下記操作をくり返す)

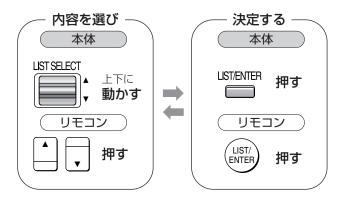

#### ■停止中に 1 つ前の表示に戻る




#### ■途中で止める



または



## ■ CD のとき

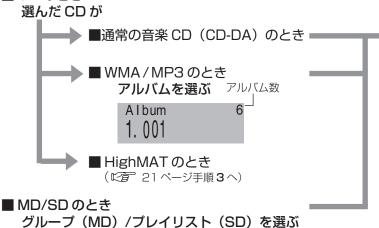

トラック(曲)を選ぶ

Track 16 Winter 2. Summer 3. Track 3 4. Track 4

選んだ曲から再生が始まります。

#### (お知らせ)

- ●再生中やプログラム/ランダム/1ア ルバム/1 グループプレイ設定中は、 リストを表示させることができませ ん。各設定を解除して、停止中に行 ってください。
- ●漢字・ひらがなは、表示されません。 (で育 20ページ 「漢字やひらがな の表示について1)
- ●表示される文字数は 1 タイトルに つき最大 32 文字です。

(グループやプレイリストがある場合)

# テープを聞く

#### 再生できるテープ

電源

NORMAL POSITION/TYPE I

MATTER TO STAND TO THE TO THE

POWER®/I REC MODE ●H-SPEED AUTO REC

CD-SD CD-MD

LIST/ENTER
LIST SELECT

RETURN

-SD- -MD-

CD ►/II

STOP■

MD

►/II

FM/AM/AUX

**▶**/

※ハイポジションテープまたはメタル ポジションテープは、特性を十分に いかすことができませんが再生する ことはできます。

ALBUMGROUP V/REW A/FF

**▶/**|||

OAI SD MD TAPE

**►/II** 

**▶/**|||

STOP

準 備

】 テープを 入れる

2

再生する



■停止する

■早送り/
巻戻しする

■テープを 取り出す

24

## 上手に使いこなすには、68ページ[テープについて]をお読みください。



テープのたるみを取る。

#### OPEN ▲



## 押してホルダーを開け (電源が入る)

テープを入れる

手でホルダーを閉める



●おもて面が再生されます。

## TAPE ▶

TAPE



再生が始まり、おもて面の終端で 自動停止します。

## **TAPE**



--プを挿入すると点灯します。

- ●すでにテープが入っているときは、自動的に 電源が入り、おもて面の再生が始まります。 (ワンタッチプレイ)
- ●うら面を再生する場合は、テープを 取り出してうら返してください。

#### 本体

#### リモコン



押す



押す



(停止中)



∨/REW  $\blacksquare$ 



上下に動かす

押す

#### OPEN ▲



操作できません

## ■曲を前後に飛ばす

テープ プログラム (Tape Program センサー Sensor-TPS 機能)



(再生中) LIST SELECT

本体

(再生中) ∨/REW


∕/FF 

リモコン

上下に動かす

押す

(次曲方向9曲、前曲方向8曲まで とび越し可能)



TPS機能は、曲間の約4秒間の無音部を検出して働くため以下の ような場合、正しく動作しないことがあります。

- ●曲間が短い
- 曲間に雑音がある
- ●曲中に無音に近い部分がある



26

ります。 ● 本機の TV 受信回路は、FM 受信回路と兼用しているため、2 または 3ch に FM 放送が混信することがあります。

#### ラジオを聞くには

FM 簡易型アンテナ/AM ループアンテナを必ず接続してください。( 📭 6、7 ページ) 接続しないと放送を受信できません。

FM/AM/AUX

## 押して "FM" または "AM" を

選ぶ(電源が入る)

FM

76.0 MHz

押すたびに  $FM \rightarrow AM \rightarrow AUX$ 

テレビ(1 ch~3 ch)の場合は "FM" を選んでおきます。

## 押して "MANUAL" を選ぶ

**MANUAL** 

押すたびに

MANUAL 

→ PRESET

√/REW ∕√FF (►►)

## 押して 周波数を合わせる

テレビの受信位置は

TV 3 ch  $\leftrightarrow$  TV 2 ch  $\leftrightarrow$  TV 1 ch

FM

TUNED STEREO-88.1 MHz

FM ステレオ放送 ―を受信すると表示

-周波数

**44** 

① 周波数が動き始めるまで

押したままにして ^/FF

**▶** ② 動き始めたら 指を離す

放送を受信すると止まります。 好みの放送局を受信するまで、 同じ操作をくり返します。

"MONO"と表示するまで

押したままにする

押すたびに

(通常は "STEREO" にします)


## ■ FM/AM 放送がうまく受信できない場合

屋外アンテナを使うのも一つの方法です。 山間部や鉄筋ビルの中など、電波の弱いところでは必要です。

#### FM(テレビアンテナの利用)

アンテナ線 (同軸ケーブル)を アンテナプラグ(市販)に取 り付けて、後面に接続します。 付属の FM 簡易型アンテナは

取りはずします。

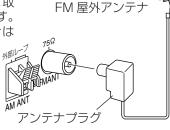

本体後面

#### AM (市販のコードの利用)

付属の AM ループアンテナは 取りはずさないで、いっしょに つないでおきます。 窓際などに、水平に設置します。

AM ループ 本体後面 アンテナ

5~12 m

# 放送局を記憶させて聞く

放送局をチャンネルに記憶させておくと、 簡単な操作で聞くことができます。 (FM / AM 各 15 局まで)

#### 準 備

FMAMAUX 押して "FM" または "AM" を選ぶ



#### エリアバンク一覧表 (2004年 12月現在)

<b>エラノハン</b>					
エリ	ア番号	地域名	エリア番	号	地域名
12345678911 12345678911 12345 167890	(東京 千葉、さ	札青秋盛山仙福都水前京浜ま甲松静屋   幌森田岡形台島宮戸橋圏、)府本岡圏	21 22 23 24 (大阪、 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 37 38 39 40 41	神戸	大津 奈良 和歌山 大阪圏

## 記憶させる

お住まいの 地域の放送局 を記憶させる

#### エリアバンク

エリア番号を設定するだけで、その地域 で受信できる主な FM、AMの放送局を 一度に記憶できます。 1

PROGRAM -AREA ラジオ受信中に"AREA" が表示されるまで

押す

AREA き1 1 ミトウキョウケン

好みの放送局 をチャンネル に記憶させる

#### マニュアルメモリー

エリア番号で記憶さ せたチャンネルに上 書きすることもでき ます。 1

PLAY MODE -REPEAT ラジオ受信中に **押して** 

"MANUAL" を選ぶ

**MANUAL** 

押すたびに

MANUAL ← PRESET

聞く

記憶させた 放送局を聞く

プリセットチューニング

1

PLAY MODE ラジオ受信中に -REPEAT **押して** 

"PRESET" を選ぶ

**PRESET** 

押すたびに MANUAL **ニ PRESET** 

( ► )

A/FF 押して、エリア番号を選び

( ご言 左ページ 「エリアバンクー覧表」)


エリア番号 AREA =1 1= トウキョウケン



押す

放送局が各チャンネルに記憶されます。

最初の放送局名 チャンネル



最初の周波数

■途中で解除する




(lacksquare

#### お知らせ

●数字ボタンでエリア番号 を選ぶこともできます。

10以上の選びかた(例:12)



∕\FF 

押して

周波数を合わせる

押す

■途中で解除する

**PGM** 

## 10 秒以内



押して チャンネルを選ぶ

■ 10以上の選びかた(例: 12)

 $\stackrel{\text{SPACEI"#}}{\stackrel{\text{p}}{=}} \rightarrow \stackrel{\mathcal{T}}{\stackrel{\text{p}}{=}} \rightarrow \stackrel{\mathcal{D} \text{ABC}}{\stackrel{\text{p}}{=}}$ 

選んだチャンネルに放送局が記憶されます。 続けて記憶させるには手順2-3をくり返す

V/REW ∧/FF 

押して チャンネルを選ぶ

選んだチャンネルの放送局 を受信します。 チャンネル

Inter FM 76.1 MHz

#### お知らせ)

●数字ボタンでチャンネルを選ぶ こともできます。

10以上の選びかた(例: 12)

■エリアバンクで記憶されたチャンネルを 選ぶと放送局名と周波数が表示されます。

# こんな録音ができます

		MDに録音	
		通常録音	高速録音
	全てのCDをイッキに録る(5CDイッキ録り)	X	<b>*</b> 40 ページ
<b>CD</b> から	すべてのCDを録る	32 ページ	○ <sup>※</sup> 32 ページ
	1枚のCDを録る	32 ページ	○ <sup>※</sup> 32 ページ
	好きな曲だけを選んで録る(プログラム録音)	42 ページ	X
<b>MD</b> から	MDから録る		
	好きな曲だけを選んで録る(プログラム録音)		
<b>SD</b> から	SDから録る	38 ページ	X
	好きな曲だけを選んで録る(プログラム録音)	42 ページ	X
テープゕら	テープから録る 	38 ページ	X
ラジオゕら	ラジオから録る	38 ページ	X
AUX <sub>から</sub> (外部機器)	ポータブルMD/テレビなどから録る	60 ページ	X

- ※高速録音できるのは音楽CD (CD-DA) のみです。
- CD → MD、CD → SD 以外の録音はアナログ録音になります。

## 高速録音について



CDからMDへ最大7倍速(CD-RWは2倍速)で録音します。CDからSDへ最大4倍速(CD-RWは2倍速)で録音します。74分のCDの場合、MDへ約12分半/SDへ約19分で録音が完了します。ディスクや条件によっては、最大倍速にならない場合や、高速録音できない場合があります。高速録音できない場合は、通常の録音を行ってください。

#### 高速録音の制限について

本機は、著作権保護を目的としたコピー管理システムを採 用しているため、以下の制限があります。

## 録音終了から約74分経過しないと、同じCDを高速録音できません。

- ●録音を途中で止めたときでも、続けて同じ CD は高速録音できません。(通常の録音はできます。)
- 一度に24枚まで録音できます。
- ●約74分以内にそれぞれ異なる24枚のCDは高速録音できますが、25枚目の高速録音はできません。

さらに高速録音しようとして "PLEASE WAIT ○○ MIN." (○○は数字) が表示されたときは、○○分待ってから高速 録音してください。

SDi	録音	テープに録音		
通常録音	高速録音	通常録音	高速録音	
X	* 40 ページ	X	X	
34 ページ	* 34 ページ	36 ページ	X	
34 ページ	* 34 ページ	36 ページ	X	
42 ページ	X	42 ページ	X	
38 ページ	$\times$	40ページ	$\times$	
42 ページ	X	42 ページ	X	
		40ページ	X	
		42 ページ	X	
38 ページ	X			
38 ページ	X	40 ページ	X	
60 ページ	X	60 ページ	X	

#### CD から SD カードへの高速録音時のお願い

高速録音するときは、当社製 SD カード (10 MB/秒以上の転送速度: SUPER HIGH SPEED/PRO HIGH SPEED タイプ) をご使用になることをおすすめします。

- 推奨以外のカードでは最大倍速にならない場合や、 高速録音できない場合があります。
   詳しくは、当社ホームページをご覧ください。
   http://panasonic.jp/support/audio/mini/
- 通常録音するときは、推奨以外のSDカードでもご使用になれます。

#### (お知らせ)

- ●高速録音は、常に最大倍速になるわけではありません。 (CD の内周と外周では速度に差異が生じるため。)
- ●高速録音時に音声は聞こえません。

#### お願い

#### SD カードを保護するために

● SD カードへの録音中に SD 挿入部のふたを開けないでください。ふたを開けると、現在行っている動作が停止し、正しく録音できません。

#### CD、MD からの録音時に誤ってふたを開けてしまったときは

- カードを入れ直し、今回録音した内容を確認して ください。正しく録音されていない場合は、録音 内容を削除し、もう一度録音してください。
- CD の高速録音時には、録音が停止したあと、約 74 分経過しないと同じ CD を高速録音できません。ただし、通常録音はできます。

## ラジオからの録音時に誤ってふたを開けてしまったときは

録音が停止します。

# CDをMDに録る (通常/高速録音)

-SD- -MD-

►/II

STOP■

EJECT≜

POWER-0/I REC MODE OH-SPEED AUTO REC

LIST/ENTER

LIST SELECT

SD

►/II

OPEN/CLOSE ≜ 1 ► 2 ►

▶/11

FM/AM/aux

雷源

進 備

CD を入れる

録音モードを 選ぶ

(SP/LP2/LP4)

録音方法を 選ぶ

(1枚またはすべて)

通常 / 高速で 録音する

) (

**▶/**|||

**▶/**|||

STOP

▶/Ⅱ

LIST/ ENTER

MD APE

-HI-SPEED -HI-SPEED CD►SE CD►MD

## - MD**LP** (長時間ステレオ録音/再生)について~

#### SP/LP2/LP4 t-ド

SP : 通常ステレオ録音モード

LP2: ステレオ長時間(2倍)録音モード LP4: ステレオ長時間 (4倍) 録音モード

#### 録音モードと録音可能時間

ディスクの種類 録音モード	SP	LP2	LP4
74 分の MD ディスク	74分	148分	296分
80分のMDディスク	80分	160分	320分

- ●本機でLP2 またはLP4 モードで録音した曲は、 MDLPに対応していない機器では再生できません。
- LP4 モードは、特殊な圧縮方式によって、長時間 のステレオ録音を実現しているため、ごくまれに雑 音が録音されることがあります。

音質を重視する録音を行うときは、SPモードまた は LP2 モードをおすすめします。

●カーオーディオが MD**LP** に対応していないときは SP モードで録音してください。

■停止する

■MDの残り時間 を確認する



#### MD を上手に使いこなすには、70ページ「MD について」をお読みください。

録音用 MD を入れる。( 🖾 13 ページ)

("MD"を選んでいるとき、何も録音されていない MD を入れると、"BLANK DISC"と表示されます。)





好みのトレイを選んで押す (電源が入る)

OPEN/CLOSE ▲


押してトレイを開けて **CD を入れる** (閉めるには、もう ] 度押す。)



押して



## 10 秒以内



/選んで ① "MD REC MODE" を選んで決定

> ② SP/LP2/LP4 ±− ド を選んで決定

## リモコン

#### 10 秒以内







選んで 決定

( **心** 左ページ [ MD**LP** について | )

■ 1 枚の CD を録音するとき

(1 ディスク録音)



PLAY MODE -<u>REPEA</u>T

停止中に

押して"1 DISC"または "ALL DISC" を選ぶ

押すたびに

1 DISC

**ALL DISC** 

A DISC RANDOM\* ← 1 DISC RANDOM\* ※ランダム録音はできません。

## 1 DISC

■複数の CD を連続録音するとき (オールディスク録音)


#### **ALL DISC**

"A-D"が表示されます。

#### 通常録音の場合



[●/**II** REC] を押しながら [MD] を押す



0000

点灯

## 高速録音の場合



[●/**||** REC] を押しながら 2 秒以上 [MD] を押す

- ●選んだ CD の 1 曲目から録音が始まります。 (CDの再生が終わると、MDも自動停止)
- ●高速録音については、30ページをご参照ください。

#### (お願い)

"PLEASE WAIT ○○ MIN." (○○は数字) が表示されたときは(『全音 30 ページ)

○○分(○○は数字)待ってから高速録音 するか、通常の録音を行ってください。



押す

#### **SUTOC** Writing

(点滅後完了)


#### お知らせ)

- ●WMA/MP3は自動的にアナログ録音になります。
- ●WMA/MP3 は高速録音できません。
- 録音中は一時停止できません。



SP/LP2/LP4 の各モードによっ 数回押す て残り時間も変わります。

## CDをSD に録る (通常/高速録音)

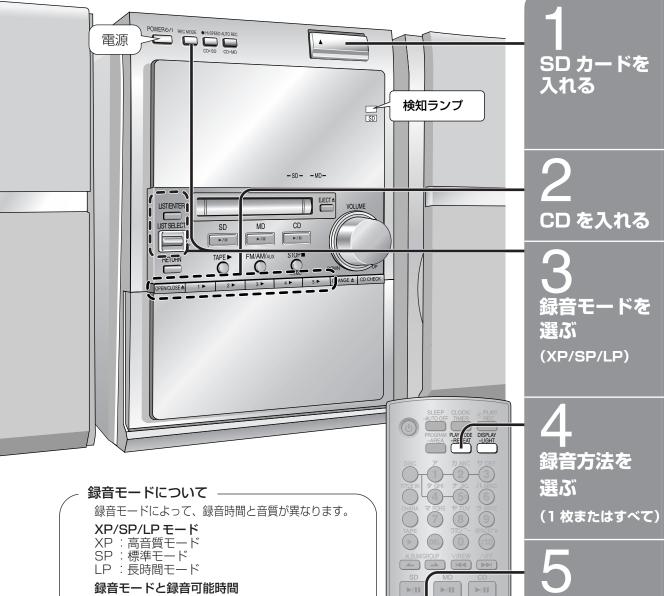

 $(\blacksquare)$ 

REC MODE

LIST/ ENTER

●/II SD | MD TAPE -HI-SPEED HI-SPEED CD►SD CD►MD

録音モードカード容量	XP:128kbps (高音質)	SP:96kbps (標準)	LP:64kbps (長時間)
32 MB	約31分	約41分	約62分
64 MB	約64分	約85分	約128分
128 MB	約130分	約173分	約260分
256 MB	約259分	約346分	約519分
512 MB	約523分	約698分	約1047分
1 GB	約1007分	約1343分	約2014分

#### ■ 利用可能な SD カード

8 MB、16 MB、32 MB、64 MB、128 MB、 256 MB、512 MB、1 GB 詳細は http://panasonic.jp/support/audio/mini/ を確認してください。

■停止する

■SD の残り時間 🗼 を確認する

通常/高速で

録音する



- ① ふたを開け
- ② SD カードを入れ
- ③ ふたをしっかりと閉める

(ふたが開いていると、録音できません。)

#### お願い

- ●録音中は絶対に SD 挿入部のふたを開 けないでください。録音が停止し、正 常に録音できません。 ●録音が終わっても、"CARD Writing"
- 表示中や検知ランプの点滅中は、絶対 にSD 挿入部のふたを開けたり、カー ドを取り出したりしないでください。 カードが使えなくなることがあります。
- miniSD カードをお使いの場合、miniSD アダプターが必要です。( ご 15ページ)





好みのトレイを選んで押す (電源が入る)

押してトレイを開けて

CD を入れる (閉めるには、もう1度押す。)









LIST/ENTER 決定

押して

#### 10 秒以内

- 1) "SD REC MODE" を選んで決定
- ② XP/SP/LP <del>T</del> ド を選んで決定



#### 10 秒以内







選んで

決定 ( 『倉 左ページ [録音モードについて | )

PLAY MODE

押すたびに

1 DISC

停止中に

押して"1 DISC" または 'ALL DISC" を選ぶ

**ALL DISC** 

A DISC RANDOM\* ← 1 DISC RANDOM\* ※ランダム録音はできません。

■ 1 枚の CD を録音するとき (1 ディスク録音)

#### 1 DISC

■複数の CD を連続録音するとき (オールディスク録音)

#### **ALL DISC**

"A-D"が表示されます。

#### 通常録音の場合





[●/**II** REC] を押しながら

## (SD)

-HI-SPEED





# [SD] を押す

[●/**II** REC] を押しながら 2 秒以上 [SD] を押す

- ●選んだ CD の 1 曲目から録音が始まります。
- ●高速録音については、30ページをご参照ください。



お願い

点灯

"PLEASE WAIT ○○ MIN." (○○は数字) が表示されたときは ( 心管 30ページ)

○○分(○○は数字)待ってから高速録音 するか、通常の録音を行ってください。

STOF

押す

#### **CARD** Writing

(点滅後完了)

DISPLAY -LIGHT

数回押す

XP/SP/LP の各モードによって 残り時間も変わります。

#### (お知らせ)

- ■WMA/MP3 は自動的にアナログ録音になります。
- ●WMA/MP3 は高速録音できません。
- ●本機で SD に録音した場合は、AAC で記録 されます。
- 録音中は一時停止できません。

# CD をテープに録る

#### 録音できるテープ

ノーマル ボジション NORMAL POSITION/TYPE I	$\circ$
ハイ ポジション HIGH POSITION/TYPE II	×
メタル ポジション METAL POSITION/TYPE W	×

●ハイポジションテープまたはメタル ポジションテープを使うと、本機で は正しく録音・消去できません。 準 備



36

## テープを上手に使いこなすには、68ページ「テープについて」をお読みください。

リーダーテープ部を巻きとる

録音できる 録音できない (リーダーテープ部) 録音用テープを入れる



ガイドに沿って 入れる

1 ▶ ••• 5 ▶



好みのトレイを選んで押す (電源が入る)

OPEN/CLOSE ▲

押してトレイを開けて **CD を入れる** (閉めるには、もう 1 度押す。)

停止中に

押して"1 DISC" または "ALL DISC" を選ぶ

押すたびに

1 DISC

**ALL DISC** 

A DISC RANDOM\* ← 1 DISC RANDOM\* ※ランダム録音はできません。

■ 1 枚の CD を録音するとき (1 ディスク録音)

## 1 DISC

■複数の CD を連続録音するとき (オールディスク録音)

#### ALL DISC

"A-D"が表示されます。

REC ●**/II** + (TAPE) [●/**II** REC] を押しながら [TAPE] を押す

選んだCDの1曲目から録音が始まります。 (CD の再生が終わった場合やテープおもて面 の終端まで録音すると、自動停止します)



押す

■うら面に続けて録音する

テープをうら返してから、[ ◀◀∨/REW、 ▶► A/FF]で録音が途切れた曲(CD)の頭出 しをし、[●/**II** REC] を押しながら [TAPE]を押す。曲の始めに戻り、最後 の曲まで順に録音して停止します。

#### (お知らせ)

録音中は一時停止できません。

## MD に録る/SD に録る

- ①電源を入れる。
- ②MD/SD/テープを入れる。
  - MD に録音時 SP/LP2/LP4モードを選ぶ。 (で 33ページ)
  - SD に録音時 XP/SP/LPモードを選ぶ。 (で 35ページ)



■停止する





■ MD/SD の残り 時間を確認する



数回押す

MD/SD にトラックマーク(曲の区切り) を付けるには

テープやラジオからの録音時に付きます。



EDIT MODE 録音中に

┘ 好みの位置で押す

"TR MARKING" と表示され、その時点にトラ ックマークが付きます。

SD では曲と曲をつなげてトラックマークを消す ことはできません。

## SD/テープ/ラジオを MD に録る

SD & MD に録る

SD → MD





"SD" を選ぶ

テープを MD に録る

テープ → MD





"TAPE"を選ぶ

ラジオを MD に録る

ラジオ→ MD

ラジオ (またはテレビ) 放送を受信する (で 27ページ)

## MD/テープ/ラジオを SD に録る

MD を SD に録る

MD → SD

MD **▶/II** 





"MD" を選ぶ

テープを SD に録る

テープ→ SD





"TAPE" を選ぶ

ラジオを SD に録る

ラジオ→ SD

ラジオ (またはテレビ) 放送を受信する

(で育 27ページ)

REC **●/II** + (MD) -HI-SPEED CD►MD

> [●/**||** REC] を押しながら [MD] を押す 録音が始まります。

> > 録音タイプを選ぶ

押して EDIT MODE

**MANUAL** 

押すたびに

REC 

(MD) -HI-SPEED CD►MD

> [●/**||** REC]を 押しながら [MD] を押す

録音が始まります。

■一時停止する

(テープ/ラジオからの録音時のみ)

REC (MD) -HI-SPEED

[●/**II** REC] を押しながら [MD] を押す("REC"点滅)

MD は一時停止し、再生側は再生 を続けます。MD にトラックマー クが付きます。

(再開するには、もう一度押す)

押して EDIT MODE

録音タイプを選ぶ

REC **•/11** ( MD -HI-SPEED CD►MD

[●/II REC]を 押しながら [MD] を押す

録音が始まります。

(お知らせ)

- ●ランダムモードでは録音できま せん。ランダムモードを解除し てください。(で育 18ページ)
- SD から録音した場合、トラック タイトルもコピーされます。
- ●テープを録音する場合、おもて面 の終端で自動停止します。続けて 録音する場合はテープをうら返 し、手順3を行ってください。

**MANUAL** 押すたびに

MĀNŪÁL (通常の録音タイプ)

MĀNŪÁL (通常の録音タイプ)

Ţ TIME MARK (5分おきにトラックマークが自動的に追加)

ブIME MARK (5分おきにトラックマークが自動的に追加)

REC **•/II** ) (SD) -HI-SPEED

> [●/**II** REC] を押しながら [SD] を押す 録音が始まります。

押して EDIT MODE 録音タイプを選ぶ

MĀNŪÁL (通常の録音タイプ)

REC **●/II** SD )

-HI-SPEED CD►SD

[●/**||** REC]を 押しながら [SD] を押す

録音が始まります。

■一時停止する

(テープ/ラジオからの録音時のみ)

REC **•/11** SD -HI-SPEED CD►SD

[●/**||** REC] を押しながら [SD] を押す("REC"点滅)

SD は一時停止し、再生側は再生を 続けます。SD にトラックマークが 付きます。

(再開するには、もう一度押す)

押して EDIT MODE

**MANUAL** 

押すたびに

**↑** ↓

録音タイプを選ぶ

REC **•/11** SD

-HI-SPEED CD►SD

[●/**||** REC]を 押しながら [SD] を押す

録音が始まります。

(お知らせ)

- ●ランダムモードでは録音できま せん。ランダムモードを解除し てください。(で育 18ページ)
- MD から録音した場合、トラック タイトルもコピーされます。 (99曲分のみ)
- ●テープを録音する場合、おもて面 の終端で自動停止します。続けて 録音する場合はテープをうら返 し、手順3を行ってください。

**MANUAL** 

押すたびに MĀNŪÁL (通常の録音タイプ)

**↑** ↓

ÍMÉ MARK (5分おきにトラックマークが自動的に追加)

ÍIMÉ MARK (5分おきにトラックマークが自動的に追加)

## テープに録る/5CD イッキ録り

## 準備

## MD/SD/ラジオをテープに録る:

- ①電源を入れる。
- ②MD/SD/テープを入れる。

### 5CD イッキ録り:

- ①電源を入れる。
- ②CD/MD/SD を入れる。
  - MD に録音時 SP/LP2/LP4モードを選ぶ。 (で言 33ページ)
  - SD に録音時 XP/SP/LPモードを選ぶ。 (で育 35ページ)
- ③ "CD" に切り換える。









## MD/SD/ラジオをテープに録る

MD をテープ に録る

MD →テープ

MD **▶**/|||



"MD" を選ぶ

SD をテープ に録る

SD →テープ

**►**/II

▶ (■)

STOP

"SD" を選ぶ

ラジオをテー に録る

ラジオ→テープ

ラジオ (またはテレビ) 放送を受信する (です 27ページ)

## 5CD イッキ

高速録音のみ

CD → MD

CD → SD

ワンタッチですべての CD を 1 番目のトレイ から順に、MDやSD へ高速録音します。

高速録音について 詳しくは30ページ を参照してください。

## ■ MD へ録る

●HI-SPEED AUTO REC 停止中に 押す

CD+SD CD+MD

"CD > MD HI-SPEED AUTO REC"が表示されます。

## ■ SD へ録る

●HI-SPEED AUTO REC 停止中に

押す

CD+SD CD+SD

"CD > SD HI-SPEED AUTO REC"が表示されます。

2

REC + TAPE

[●/**II** REC] を押しながら [TAPE] を押す

録音が始まります。

2

REC + TAPE

[●/**II** REC] を押しながら [TAPE] を押す

録音が始まります。

2

REC + TAPE

[●/**II** REC] を押しながら [TAPE] を押す

録音が始まります。

■停止する



■一時停止する(ラジオからの録音時のみ)



REC + TAPE

[●/**II** REC] を押しながら [TAPE] を押す ("REC" 点滅)

テープは一時停止し、再生側は再生を続けます。 (再開するには、もう一度押す)

### お知らせ)

- ●テープおもて面への録音が終わると、テープは自動停止します。続けて録音する場合は、テープをうら返してから、[ |◀◀∨/REW、▶► | ^/FF]で頭出しをし、手順2を行ってください。
- ●ランダムモードでは録音できません。ランダムモードを解除してください。(*©* 18ページ)

例: CD→MD



すべてのCDの情報を確認後、 録音が始まります。

- ●途中の曲までしか録音できない場合、録音できる 範囲が約6秒間表示されます。
- (例) "DISC 5 TRACK 10 マデロクオンカノウ" これは 5 枚目の CD の 10 曲目まで録音できることを表しています。

表示中に、「■ STOP] を押すとイッキ録りを解除できます。SP/LP2/LP4 モード(MD)またはXP/SP/LPモード(SD)を選び直すことで全曲録音できる場合があります。

● "REC RETRY" と表示したら

ディスク情報をうまく読みとれなかったので、自動的に録音し直しています。表示中はボタン操作をしないでください。

"PLEASE WAIT ○○ MIN." (○○は数字) が表示された場合は○○分 (○○は数字) 経過してからイッキ録りしてください。( ⓒ音 30 ページ)

### ■停止する



■MD/SD の残り 時間を確認する





数回押す

## お知らせ)

- ●イッキ録り時はプレイモード(プログラム/ランダム) は解除されます。
- CD タイトルメモリー(*応* 54 ページ)で本機に タイトルを記憶させた CD を録音すると、MD や SD にタイトル情報もコピーされます。
- CD ごとに 1 つのグループ (MD) またはプレイリスト (SD) として録音されます。 (MD の録音モードが "SP" の場合や UTOC エリアに空きがないときはグループになりません。)

## 好きな曲だけを選んで録る

## 準 備

- ①電源を入れる。
- ②CD/MD/SD/テープを入れる。
  - ●MD に録音時 SP/LP2/LP4 モードを選ぶ。 (『蒼 33ページ)
  - ●SD に録音時 XP/SP/LP モードを選ぶ。 ( © 35 ページ)



■停止する

録音中に



(予約内容は保持)

■予約を取り消す ● 停止中に



("PROGRAM CLEAR" が表示)

■予約内容を 確認する 停止中に



(戻る) (進む)

■ MD/SD の残り 時間を確認する



数回押す

## (お知らせ)

- ●電源 ON/OFF や音源を切り換えても予約内容は保持されます。
- ●ディスクやカードを取り出すと、予約内容は取り消されます。
- ●予約曲を選んで取り消すことはできません。
- ●テープへの録音は片面ずつになります。テープ片面 に収まるようにプログラム予約してください。

CD の好きな曲だけを 選んで MD/SD/テープ に録る

プログラム録音

CD → MD

CD → SD CD →テープ PGM P: 0 0

PROGRAM -AREA

STOP (1)

 $(\blacksquare)$ 

"CD"を

選び

停止中に

0

押す

(2)

**►/II** 

MD の好きな曲だけを 選んで SD/テープに 録る

プログラム録音

MD → SD MD →テープ **1** MD STOP ① "MD"を選び



② 停止中に **押す** 

PGM P: 0 0 0 0 0:00

SD の好きな曲だけを 選んで MD/テープに 録る

プログラム録音

SD → MD SD →テープ SD STOP ① "SD"を選び



。 停止中に **押す** 

(2)

PGM P: 0 0 0 0 0:00



(1) 録音する CD を 選び

## 10 秒以内

- 2 2 7 JKL 50 (3)
- ② 曲番を選んで予約する 3 JUMNO ■ 10以上のとき(例: 24)
- 2 + JKL 5 + TUV 8 (2)  $\rightarrow$  (4)**9** WXYZ
- - 100 以上のとき(例: 235)
- ●続けて予約するときは、手順2をくり返す。(最大24曲)
- ●曲番を選んでも合計録音時間は表示されません。

選んでいる CD Disc 1 予約順 **PGM** P: 02 5 予約した曲

3

## ■ MD へ録る

 $\bullet$ 11) +  $\bullet$ 1

[●/**II** REC] を押しながら [MD] を押す

録音が始まります。

## ■ SD へ録る

REC (•/II) + (SD)

[●/**II** REC] を押しながら [SD] を押す

録音が始まります。

## ■テープへ録る

REC


●/II ) + (TAPE)

[●/**||** REC] を押しながら [TAPE] を押す

録音が始まります。

曲番を選んで 予約する

- - 10 以上のとき(例: 24)
- 2 + JKL 50 + TUV 8 197-10
  - → (2) SPACE!"#
  - 100 以上のとき(例: 235)
    - $\overset{\text{SPACEI"#}}{\Rightarrow} \overset{\text{$\not$1}}{\Rightarrow} \overset{\text{$\not$1}}{\Rightarrow} \overset{\text{$\not$2}}{\Rightarrow} \overset{\text{$\not$3}}{\Rightarrow} \overset{\text{$\not$5}}{\Rightarrow} \overset{\text{$\not$5}}$
- ●続けて予約するときは、手順2をくり返す。(最大24曲) ●曲番を選んでも合計録音時間は表示されません。



## ■ SD へ録る

REC

**•/11** + (SD) [●/**||** REC] を押しながら [SD] を押す

録音が始まります。

#### ■テープへ録る

REC

•/II) + (TAPE)


[●/**||** REC] を押しながら [TAPE] を押す

録音が始まります。

7 ABC 2 + JKL 5 TUV 8 7797 -

曲番を選んで 予約する

- - 10以上のとき(例: 24)
- - $\stackrel{\text{SPACE!"#}}{\stackrel{\text{10}}{=}} \rightarrow \stackrel{\text{DABC}}{\stackrel{\text{QHI}}{=}} \rightarrow \stackrel{\text{QHI}}{\stackrel{\text{QHI}}{=}}$
  - 100 以上のとき(例: 235)
  - $\Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (5)$   $\Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (5)$
- ●続けて予約するときは、手順2をくり返す。(最大24曲) ●曲番を選んでも合計録音時間は表示されません。



#### ■ MD へ録る

REC **●/II** 

( MD -HI-SPEED CD►MD [●/**||** REC] を押しながら [MD] を押す

録音が始まります。

■テープへ録る

REC **●/II** + (TAPE)

[●/**II** REC] を押しながら [TAPE] を押す

録音が始まります。

## MD/SD を編集する

- ●曲順を入れ換えたり、不要な部分を削除した りして、自分だけのオリジナル MD や SD が 作れます。
- グループ/プレイリスト編集を行った MD や SD で編集作業を行うと、編集内容に応じて、グルー プ/プレイリスト情報も自動的に更新されます。

### 準 備

- ① 電源を入れる。
- ② 編集したい MD を入れる。
- ③ "MD" に切り換える。





## 編集モード

演奏状態(再生・停止)または MD/SD により 表示される編集モードは異なります。

TRACK ERASE? : 数曲を消す

> ALL ERASE? : 全曲を消す

MOVE? : 曲を移動する

COMBINE? : 曲をつなぐ

DIVIDE? : 曲を分ける

TITLE STATION? : タイトルステーション のみ

> **GROUP EDIT?** : 曲をまとめる

SD - CARD FORMAT? : カードを初期化する


のみ

L PLAYLIST?

: プレイリストを編集する

曲をまとめる

グループ

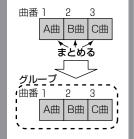

例:

曲番1から3までを ひとつのグループにする

MD

(1) EDIT MODE

停止中に**押して "GROUP EDIT?" を選び** (左記「編集モード」)

GROUP EDIT?



押す

GROUP SET?


(2)



押す

曲をつなぐ

コンバイン

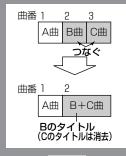

MD

EDIT MODE

停止中に押して COMBINE?"を選び (左記「編集モード」)


**ECOMBINE?** 

LIST/ ENTER

押す

曲を分ける

ディバイド

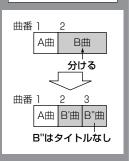

分ける曲の再生中に

押して EDIT MODE "DIVIDE?" を選び (左記[編集モード])

DIVIDE?



分けたい位置で 押す

押した位置から約4秒間まで を、くり返し再生します。

MD

MD

2 <sup>1</sup>

押して 最初の曲を選び



-1 ?<del>-</del>



押す

(2)

\_\_\_\_\_\_\_押して **■■●** 最後の曲を選び



1 → \(\frac{1}{2}\)3?\(\frac{1}{2}\)



押す

**3** グループタイトルを 入力して

(*吹*音 50ページ 「文字入力のしかた」)



押す

"UTOC Writing" の点滅後、 編集が完了します。

- グループを解除する
- ひとつのグループを解除する
- ① 手順 1-①を行い、[ ► V/REW、 ► A/FF]で "RELEASE?"を選び、[LIST/ENTER]を押す。
- ② [ ► V/REW、ト N/FF ]を押して、解除する グループを選び、[LIST/ENTER]を2回押す。 ("UTOC Writing" が表示)
- すべてのグループを解除する 手順 1-①を行い、[ ► V/REW、► A/FF]で "ALL RELEASE?" を選び、[LIST/ENTER]を 2 回押す。("UTOC Writing" が表示)

## お知らせ

- グループにできるのは、連続した曲 (例: 1 曲目~10 曲目)のみです。
- ■1 曲だけでもグループにできますが、1 曲を 複数のグループに入れることはできません。
- ●グループの順番は編集した順番ではなく、 曲番の小さい順になります。
- ●グループは最大 99 個までつくれます。 (UTOC エリアの空き状況により異なります)

2 🖟

押してつなぐ曲を選び

(連続した曲しかつなげません)



≥2 + 3?€



押す

COMBINE 2+ 3

"COMBINE"と"PRESS ENTER"が交互に表示され ます。 (LIST/ 押す

"UTOC Writing" の点滅後、 編集が完了します。

ENTER

### お知らせ)

- ●コンバインは、つなぐ後ろの曲の再生中でもできます。
- ●異なるモード (SP/LP2/LP4/長時間モノ ラル) で録音された曲はつなげません。

2

V/REW ■

 3

LIST/ ENTER

押す

POSITION >+006 ?=

"UTOC Writing" の点滅後、 編集が完了します。 (分けた位置にトラックマー クがつきます。)

調整範囲

SP : 前後約8秒間 LP2 : 前後約16秒間 LP4 : 前後約32秒間 数値は-128から+127 の範囲で表示されます。

## MD/SD を編集する (つづき)

### 準 備

- ① 電源を入れる。
- ② 編集したい MD/SD を入れる。
- ③ "MD" / "SD" に切り換える。
  - MD のとき





● SD のとき

SD ►/II





### 編集モード

演奏状態(再生・停止)または MD/SD により表示される編集モードは異なります。

→ TRACK ERASE? : 数曲を消す

↓ ALL ERASE? : 全曲を消す

MOVE? : 曲を移動する

- COMBINE? : 曲をつなぐ

DIVIDE? : 曲を分ける MD ↓

のみ TITLE STATION? : タイトルステーション

L GROUP EDIT? : 曲をまとめる

SD ┌ CARD FORMAT? : カードを初期化する

■ 途中で解除する






### お願い

● SD カードの編集中に SD 挿入部のふたを開けてしまったときは、カードを入れ直し、編集内容を確認してください。正しく編集されていない場合は、もう一度編集してください。

## 曲を移動する

#### ムーブ

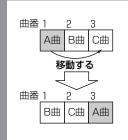

MD SD

## 1




€MOVE ?€



押す

## 曲を消す

#### イレース

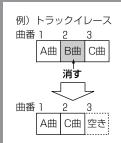

MD SD

## **1** ■ 1 曲〜数曲消すとき (トラックイレース)

EDIT MODE 停止中に押して "TRACK ERASE?"

**を選び** (左記「編集モード」)





■全曲消すとき (オールイレース)

EDIT MODE 停止中に押して "ALL ERASE?" を選び

(左記「編集モード」)



**EALL ERASE?** 



押す



手順3へ

## カードを 初期化する

フォーマット

SD

カードに記録されてい る全てのデータを消去 します。

## 1

EDIT MODE 停止中に押して (CARD FORMAT?" を選び

(左記「編集モード」)





押す

"FORMAT OK?" と "PRESS ENTER" が交互に表示されます。



2 <sup>1</sup>

✓/REW

押して 移動する曲を選び



-1 ?≦



押す

∕\FF

**>>** 

2

V/REW ^/FF

押して 移動先を選び



1 → ₹3?€



## 押す

"MOVE"と"PRESS ENTER" が交互に表示されます。 LIST/ ENTER

## 押す

お知らせ

●ムーブは再生中でもできます。

"UTOC Writing" (MD) または "CARD Writing" (SD) の点滅後、 編集が完了します。

**A** 1/250

押して 消したい曲を選び



選んだ曲



押す

**続けて曲を消す場合は、手順2をくり返す。** (一度に最大 24 曲まで)

"TRACK ERASE" と "PRESS ENTER" が交互に表示されます。 3



## 押す

- "UTOC Writing" (MD) または "CARD Writing" (SD) の点滅 後、編集が完了します。
- ●全曲を消した後は "BLANK DISC" (MD) または "NO TRACK" (SD) が表示されます。

#### (お知らせ)

- トラックイレースは消した い曲の再生中でもできます。
- SD のオールイレースは、 SD オーディオのファイル だけを全て消去します。
- SD では、一度に消去する曲数が多い場合や、消す曲が多数のプレイリストに登録されている場合、編集に時間がかかることがあります。

2



## 押す

- "CARD Writing" の点滅後、 編集が完了します。
- "NO TRACK" が表示され るまで SD 挿入部のふたを 開けないでください。カー ドが使えなくなることがあ ります。

フォーマットすると、本機で録音 したデータだけでなく、カードに 記録されているすべてのデータが 消去され、元に戻すことができま せん。よく確認してから実行して ください。



- ●本機でフォーマットした場合、 本機以外の機器で使えない ことがあります。
- ●カードの種類により、フォーマットに時間がかかることがあります。

## SD のプレイリストを編集する

## プレイリストとは

録音した曲(トラック)を集めて、再生したい順に 並べたものです。



- ■プレイリストは再生順を登録するだけなので、 カードの容量はほとんど使いません。
- ●プレイリストのトラックを消したり新たに作成しても元のトラックには影響しません。

#### 最大記録数

プレイリスト: 99

プレイリストに登録できる曲数: 99

# プレイリストに

プレイリスト

プレイリストで聞くには

「リスト表示で曲を探し

( 峰 22 ページ)

の新規作成

て聞く」

プレイリストに曲を 追加登録します。

曲を追加する



EDIT MODE

LIST/

ENTER

<sub>停止中に</sub>押して "PLAYLIST?" を選び

停止中に**押して** 

を選び

押す

"PLAYLIST?"

(左記「編集モード」)

PLAYLIST?

(左記「編集モード」)



PLAYLIST?



押す

## 準 備

"SD" に切り換える。









#### 編集モード

TRACK ERASE? → ALL ERASE? → MOVE?

↑

PLAYLIST? ← CARD FORMAT?

■ 途中で止める





## プレイリストの 曲を削除する

プレイリストに登録 している曲を削除し ます。元の曲は消去 されません。

プレイリストから全曲 削除すると、プレイリ ストも削除されます。

## プレイリスト を削除する

EDIT MODE

停止中に押して "PLAYLIST?" を選び

(左記「編集モード」)



PLAYLIST?



押す



停止中に押して **"PLAYLIST?" を選び** 


(左記「編集モード」)



PLAYLIST?



押す

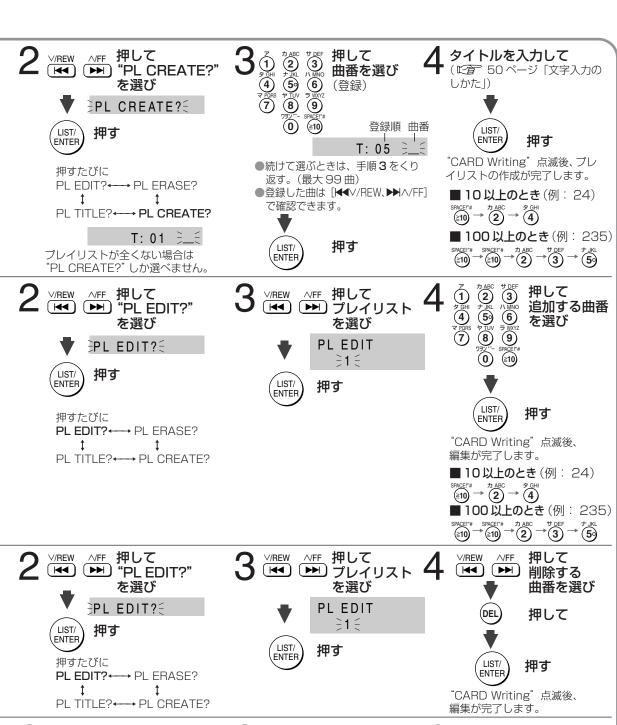


⟨√FF 押して ∨/REW "PL ERASE?" を選び





押すたびに PL EDIT? ← → PL ERASE? 1 1 PL TITLE?←→ PL CREATE? √/REW (►



PL ERASE

**31** €

を選び



押す

"CARD Writing"点滅後、 編集が完了します。

押す LIST/ ENTER

"PL ERASE"と "PRESS ENTER" が交互に表示されます。

## MD/SD にタイトルを付ける

- 文字数は MD1 枚に最大約 1700 文字まで入力で きます。タイトルごとに MD では最大100 文字、 SD では最大32文字まで入力できます。(MDの場 合、カナ文字では約半分の文字数となります。MD の LP2/LP4 モードで録音した曲の場合は最大文字 数は減ります)
- タイトルの種類
  - ディスク名 (ディスクタイトル)
  - グループ名(グループタイトル)
  - ●プレイリスト名(プレイリストタイトル)
  - 曲名(トラックタイトル)
  - アーティスト情報(アーティストタイトル)

## 準備

- 電源を入れる。
- ② タイトルを付けたい MD/SD を入れる。
- ③ "MD" / "SD" に切り換える。

MD のとき





SD のとき

SD **►/II** 





■途中で解除する





### (お知らせ)

他の機器で漢字・ひらがなのタイトル入力をしている MD や SD をさらに本機でタイトル入力した場合、他の 機器で正しくタイトル表示されないことがあります。

## 文字入力のしかた

タイトル入力画面(です 45、49、51、53、55ページ) に した後、入力します。

CHARA

押して文字の種類を選ぶ

押すたびに カナ<ア>→英大<A>→英小<a>→数字<1>

続けて同じ種類の文字を入力するときは、この操作は

不要です。



押して文字を選ぶ









押す

文字が確定され、次の文字が入力で きます。

グループタイ トルを付ける

MD

プレイリスト

SD

タイトルを

付ける

EDIT MODE

停止中に押して "GROUP EDIT?" を選び

GROUP EDIT?

押すたびに

TRACK ERASE? → ALL ERASE?

**GROUP EDIT?** 

MOVE?

TITLE STATION? ← COMBINE?



EDIT MODE



停止中に押して "PLAYLIST?" を選び

– CARD FORMAT?

FPLAYLIST?

押すたびに

TRACK ERASE? → ALL ERASE? → MOVE?

PLAYLIST? ←



**ENTER** 



#### STOP ■入力を途中で止める 📥 **(•**)

ただし、すでに [LIST/ENTER] を押して確定し たタイトルは残ります。

■ \* 。 ―を入力する



数回押す

濁点(゛)や半濁点(゜)は、表記可能なカタ カナの後ろにだけ入力できます。

■記号を入力する



≥10

押すたびに下の順序で記号が現れます。

\_!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@ [¥]^\_`{|}^

■入力済みの文字を変更する

ALBUM/GROUP 押して変更する文字にカーソルを **生**)(**土**) 合わせる。

●文字を訂正する

押して文字を消してから新しい文字を (DEL) 入力する。

●文字を削除する



■文字の間に新しい文字や空白を入れる

ALBUM/GROUP 挿入位置の右の文字にカーソルを **一** 合わせる。

●文字を挿入する

新しい文字を入力して

1 文字あける

SPACE!"# (≥10

押して" \_ (空白)"を選び



#### 文字の種類と各ボタンに割り当てられた文字

	対タカナ						
	לנופנו			数字			
		大文字	小文字				
	<ア>	< A >	<a>&gt;</a>	<1>			
7	アイウエオ アイウエオ			1			
⊅ ABC	カキクケコ	ABC	abc	2			
# DEF	サシスセソ	DEF	def	3			
9 GHI	タチツテトッ	GHI	ghi	4			
→ JKL 59	ナニヌネノ	JKL	jkl	5			
7\ MNO 6	ハヒフへホ	MNO	mno	6			
7 PORS	マミムメモ	PQRS	pqrs	7			
#7 TUV	ヤユヨ	TUV	tuv	8			
₹ WXYZ	ラリルレロ	WXYZ	wxyz	9			
777-	ワヲンー。「」、・			0			

部分はSDのみ使用可能です。)



押すたびに



GROUP SET? ← TITLE INPUT? ALL RELEASE? ← → RELEASE?

グループが全くない場合は "GROUP

### 押して "TITLE INPUT?" \ を選び







グループ を選び

G = 1 =

**ENTER** 



押す

## グループタイトルを 入力して

LIST/

ENTER

(上記「文字入力のしかた」)



押す

"UTOC Writing" の点滅後、 編集が完了します。

LIST/ ENTER



SET?"しか選べません。

△FE 押して **▶** "PL TITLE?"

を選び

∨/REW  $\land$ FF **▶** )

> PL TITLE 315

押して プレイリスト を選び

プレイリストタイトル を入力して

(上記「文字入力のしかた」)





√/REW



押すたびに PL EDIT?←→ PL ERASE? ‡ ‡ PL TITLE?←→ PL CREATE?









押す

"CARD Writing" の点滅後、 編集が完了します。

**RQT7865** 

## MD/SD にタイトルを付ける (つづき)

### 準備

- 電源を入れる。
- ② タイトルを付けたい MD/SD を入れる。
- ③ "MD" / "SD" に切り換える。

MD のとき





SD のとき

SD **►/II** 





■途中で解除する [LIST/ENTER] を 押し、タイトルを確定 するまでに



### お知らせ)

- MDをLP2/LP4モードで録音したり、グループの 設定を行った場合、入力できる最大文字数は減ります。 (カナ文字では約半分の文字数)
- ●入力途中で録音/再生が終わった場合、入力モードは 解除されます。ただし、すでに [LIST/ENTER] を押 して確定したタイトルは記録されています。
- ●プログラム/ランダム/1 グループプレイ中やリスト 表示中は、タイトル入力できません。各設定を解除 して行ってください。
- ●タイトル入力している CD や SD から MD への録音 時には、自動的に MD にタイトルが付きますが、手 動では付けれません。

## 録音済み MD/SD (Z タイトルを 付ける

### MD

ディスク タイトル トラックタイトル

#### SD

トラックタイトル アーティストタイトル 停止中に 押す

例: MD の場合

DISC TITLE

## イッキ録り中 にタイトルを 付ける

#### MD

グループタイトル トラックタイトル

<u>イッキ録りし</u>なが<u>ら、</u> CD1 枚ずつタイトルを 付けることができます。

## TITLE IN イッキ録り中に 押す

グループタイトル入力画面 になります。


## 録音中または 再生中にタイ トルを付ける

## MD

トラックタイトル

## TITLE IN 録音中または再生中に 押す

トラックタイトル入力画面 になります。




例: MD の場合


■ディスクタイトル(MD のみ)

#### ∋DISC TITLE €

■トラックタイトル



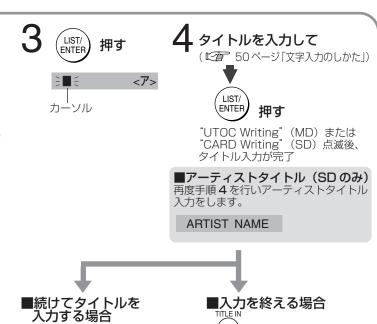



(*吹*) 50ページ 「文字入力のしかた」)



押す

3トラックタイトルを入力して


必要に応じて手順 2-4

をくり返す。

(『全 50ページ 「文字入力のしかた」)



押す



● 次のトラック入力画面に なります。

### お知らせ)

● タイトルを入力しなくても [LIST/ENTER] を押すと次のタ イトルに進むことができます。

押す

2トラックタイトルを入力して

(*吹*音 50ページ 「文字入力のしかた」)



押す

タイトルが確定され、通常の表示に戻ります。

## お知らせ)

●再生中にタイトルを付けた後は、MD編集できません。 編集する時は、[■ STOP]を押して、"UTOC Writing"の点滅後に行ってください。

## MD/SD にタイトルを付ける (つづき) /

### 準 備

- ① 電源を入れる。
- ② CD/MDを入れる。
- ③ "CD"/"MD"に切り換える。

● CD のとき



(CD を選ぶ場合)



● MD のとき







他の MD に MD のタイトル をコピーする

タイトルステーション

### MD

MD のディスク/トラックタイトルを別の MD にそのままコピー できます。入力の手間 が省けて便利です。 コピー元の MD を入れる

EDIT MODE

停止中に**押して** "TITLE STATION?" を選び

## **ETITLE STATION?**

押すたびに
TRACK ERASE? → ALL ERASE?

↑
GROUP EDIT? MOVE?

↑
TITLE STATION? ← COMBINE?





押す

"TITLE STATION?"と"PRESS ENTER"が交互に表示されます。

## CD のタイトル を記憶させる

CD タイトルメモリー

#### CD

タイトルを記憶させておくと、選曲する(『全 くと、選曲する(『全 22ページ「リスト表示 で曲を探して聞く」)の に便利です。

本機は CD (通常の音楽 CD) 100 枚分の (ディスク/アーティスト/トラック) タイトルを記憶できます。 CD1 枚につき最大 25曲分のタイトルが記憶できます。 各タイトルは最大 32

文字まで入力できます。

TITLE IN 停止中に 押す

## **⇒DISC TITLE**€

# CD のタイトルを記憶させる



押して

3 コピー先の MD を 入れて

**EMEMORY** 

COMPLETE

EJECT MD





押して コピー元の MD を 取り出す

INSERT MD

Write OK?

PRESS ENTER





押す

**SUTOC** Writing 5

点滅後、タイトルのコピーが完了。

■途中で解除する






### (お知らせ)

- ●コピー元とコピー先の MD の曲数が 同じときだけコピーできます。
- ●すでにタイトルの入っている MD に タイトルをコピーすると、以前のタ イトルはすべて消えます。
- ●本機が記憶できるタイトルは、MD 1枚分です。電源を切ると、記憶し たタイトルは消去されます。
- LP2/LP4 で録音した曲をコピー元 として使った場合、コピー先の曲が SPで録音されていると、トラック タイトルの頭に "LP:" と表示され ます。
- ●コピー元の MD がグループ管理され ているときは、グループ管理情報も コピーされます。
- ●演奏専用 MD や、未録音の MD (BLANK DISC) は使用できません。



押して



や曲番を選び

- ■ディスクタイトル
- **DISC TITLE**€
- ■アーティストタイトル
- **ARTIST NAME**
- ■トラックタイトル 曲番

TRACK ETRACK TITLE 3





カーソル



<ア>

(1) **ろ** タイトルを入力して

(で育 50ページ「文字入力の

しかた」) ●入力したタイトルは本機でのみ 表示されます。

●入力したディスクタイトルとトラッ クタイトルは、MD/SD へ録音時に コピーされます。





押す

"TITLE WRITE" が表示されます。



続けてタイトルを入力する場合 必要に応じて手順2、3-①の操作を くり返します。

② 入力を終える場合



押す

タイトル入力が完了します。

■タイトルを消す

①停止中に





("TITLE ERASE?" が表示)

(2)

消したいタイトルを選ぶ

(入力した全てのディスクタイトルの中 から選びます。)

LIST/ ENTER

LIST/

"COMPLETE" が表示され タイトルが消去されます。

続けてタイトルを消す場合は [LIST/ENTER] を押して手順② から行う。

操作を終えるには[■ STOP]を押す。

■タイトルを確認する



数回押す

■途中で解除する



## 時計を合わせる/タイマーを使う

準 備

電源を入れる。



## 時計を合わせる

土曜日の 16時 25分 (午後4時25分)に 合わせる場合

おめざめ

タイマーを使う

設定した曜日/時刻に好 みの音源を再生します。

金曜日の6:30~

7:40 まで好みの音

源を再生する場合

押して CLOCK/ TIMER "CLOCK --:--" を選ぶ

CLOCK

押すたびに CLOCK → ⊕PLAY → ⊕REC

— 元の表示 ←

●時計を合わせておく。(上記参照)

押して "⊕ PLAY"を 選ぶ

(1)

10 秒以内

Y/REW A/FF 押して曜日 ● を合わせ

(左記「おめざめタイマーの曜日」)

FRE

ENTER



(1)

CD MD **▶**/II

押して 好みの音源 **►/II** を再生する

SD **▶**/||

TAPE

FM/AM/AUX  $(\mathbf{r})$ 

① PLAY 押して"① PLAY" rec jr C C を選び

**OPLAY OPLAY** 

押すたびに

 $\bigcirc$ PLAY  $\rightarrow$   $\bigcirc$ REC-MD  $\rightarrow$   $\bigcirc$ REC-SD  $\rightarrow$   $\bigcirc$ REC-TAPE ↑ (留守録タイマー設定時のみ)| TIMER OFF (解除) ←

### 時計の曜日

 $SUN(B) \leftrightarrow MON(B) \leftrightarrow TUE(火) \leftrightarrow WED(水)$  $SAT(+) \longleftrightarrow FRI(\stackrel{}{}_{}^{}) \longleftrightarrow THU(\stackrel{}{}_{}^{})$ 

### おめざめタイマーの曜日

 $SUN(H) \leftrightarrow MON(H) \leftrightarrow TUE(Y) \leftrightarrow WED(X)$ 1 1 SAT,SUN(土、日) THU(木) Î MON to FRI (月~金) FRI(金) MON to SAT (∮~±)  $\longleftrightarrow$  SUN to SAT (∮⊕)  $\longleftrightarrow$  SAT (‡)

∨/REW

∕√FF 

## 10 秒以内

押して曜日を 選び

(で育 左ページ「時計の曜日」)

## SATE

元の表示に戻ったときは、手順 1 からやり直してください。





√/REW ∕√FF **1**€€ 

押して時計を 合わせて

#### SAT <u>-16:25</u>

押したままにすると時刻表示 が連続して変化します。





時計合わせが完了し、元の 表示に戻ります。

### ■ 時計を確認する





- ●時計表示は電源「切」のとき消え ています。
- ●電源「切」時に確認するには、 「DISPLAY - LIGHT] を押す。

### お知らせ

- ●時計を合わせると、デモ機能は自 動的に「切」になります。
- ●時計の精度には若干の誤差があります。 定期的な時刻補正をおすすめします。
- ●本機の時計は24時間表示です。
- ●コンセントを抜いたり、停電したと きは、もう 1 度設定してください。
- [■ STOP] を押すと途中で解除できます。

## **OPLAY**

押すたびに CLOCK → **OPLAY** → **OREC** 

- 元の表示 ←--

(2)

∨/REW ( **◄**◀ )

 $\land \forall \mathsf{FF}$ 押して **(►►**) 開始時刻を合わせ

(3)

(3)



押して 終了時刻を合わせ

-6:30 → 0:00

 $6:30 \to \to 7:40=$ 









(2)





音量を調節 して

STOP  $(\blacksquare)$ 

 $CD \cdot MD \cdot SD \cdot$ テープは再生を止める ■ 解除する



⊕ PLAY/ REC 数回押して "O PLAY" を消す

■ 電源「切」時に設定内容を 確認する

TIMER

(約10秒間表示)

## ■ 設定内容を変える

- ① 電源を入れ、[② PLAY/REC] を 押して、"O PLAY" を消す。
- ② 最初からやり直す。 (音源だけを変えたい場合は 手順3、4を行う)
- タイマー設定後に演奏を楽しむ
- ■電源を入れ、通常の再生操作をする。
- ●音量や音源を変更しても、設定内 容には影響しません。
- ■再生後は、必ず電源を切る。
- 別売り機器を使ってタイマー 設定する
- ① 手順3で [FM/AM/AUX]を押 して"AUX"にする。
- ② 接続した機器( € 60 ページ) を本機と同時刻に動作するように 設定する。

■ 好みの曲でタイマー設定する 手順3でプログラム予約する。 (で育16ページ)

### お知らせ)

- ●おめざめタイマーと留守録タイマー は同時に使えません。
- ●タイマーは解除しない限り、設定 した曜日/時刻に動作します。

(2)



## 押して電源を切る

電源を切らないとタイマーが 動作しません。

設定した曜日/時刻になると、設定した音量まで フェードイン (徐々に大きく) して、再生します。 (動作中は、"① PLAY" が点滅) 終了時刻になると自動的に電源が切れます。

## タイマーを使う (つづき)

### 準備

電源を入れる。



## 留守録タイマーの曜日

 $SUN (日) \leftrightarrow MON (月) \leftrightarrow TUE (火) \leftrightarrow WED (水)$  \$\(\psi\) SUN to SAT (每日) \(\phi\) SAT (\pm\) \(\phi\) FRI (\pm\) \(\phi\) THU (木)

●時計を合わせておく。( ເ全音 56 ページ) ●録音用 MD/SD/テープを入れる

【 clock/ 押して "⊕REC"を選ぶ

2 ① 10 秒以内 押して曜日 を合わせ

(左記「留守録タイマーの曜日」)

SATE





3 1

FM/AM/AUX 押して "FM" または "AM" を選び

4

押すたびに  $\bigcirc$ REC-MD  $\rightarrow$   $\bigcirc$ REC-SD  $\rightarrow$   $\bigcirc$ REC-TAPE  $\uparrow$   $\bigcirc$ PLAY  $\longleftarrow$ TIMER OFF
(おめざめタイマー設定時のみ) (解除)

## 電源の切り忘れ を防ぐ

留守録

録音します。

例:

タイマーを使う

設定した曜日/時刻

にラジオ放送などを

土曜日の 18:30 ~

20:00 まで好みの放

送を録音する場合

#### オートオフ

ボタン操作のない状態が約10分続くと、 自動的に電源が切れます。

## \*\*AUTO OFF" と 表示されるまで 押したままにする AUTO OFF

押すたびに AUTO OFF ↓↑

SCREEN SAVER (解除) (に) 8ページ「スクリーンセーバー」) (お知らせ)

- ●一度設定しておくと、電源を切/入してもオートオフ機能が働きます。
- ●CD、MD、SD、テープの停止中 のみ働きます。

### **OREC**

押すたびに CLOCK → ⊕PLAY → ⊕REC

- 元の表示 ←

(2)

(3)



^/FF **>>**)

押して 開始時刻を合わせ √/REW ^/FF **◄** ( **(►►**) 押して 終了時刻を合わせ

£18:30 *⇒* → 0:00

 $18:30 \rightarrow \frac{3}{2}20:00=$ 





押す

∕/FF

**▶** 





(2)

√/REW **I**  押して 周波数、または チャンネルを 合わせる

MD や SD に録音する場合は 必要に応じて設定します。

- ●SP/LP2/LP4 モード(MD) (『全子 33ページ)
- ●XP/SP/LPモード(SD) (でき 35ページ)
- ●入力レベル(です 60ページ)
- ●録音タイプ(『20 39ページ) 設定した時点(手順4-①)での内容が記憶されます。

MD に録音 ⊕ REC-MD

SD に録音

@ REC-SD

**OREC** ●テープに録音

© REC-TAPE

(2) ((Q)

押して 電源を切る

電源を切らないとタイマーが 動作しません。

頭切れ防止のため、設定した曜日/ 時刻の30秒前になると電源が入 り、録音が始まります。 (動作中は、"の REC" が点滅)

終了時刻になると自動的に電源が 切れます。

### ■ 解除する

数回押して "の REC" を消す

■ 電源「切」 時に設定内容を 確認する

> CLOCK/ TIMER

- 設定内容を変える
- ① 電源を入れ、[O PLAY/REC] を押 して、"O REC" を消す。
- ② 最初からやり直す。
- タイマー設定後に演奏を楽しむ
- ●音量や音源を変更しても、設定内 容には影響しません。
- 再生後は、必ず電源を切る。
- 別売り機器を使ってタイマー 設定する
- 手順3で[FM/AM/AUX]を押し て "AUX" にする。
- ② 接続した機器(です 60ページ) を本機と同時刻に動作するように 設定する。

## (お知らせ)

- 録音時、音量は自動的に最小にな ります。
- ■留守録タイマーとおめざめタイマー は同時に使えません。
- ●タイマーは解除しない限り、設定 した曜日/時刻に動作します。
- ●容量の大きい SD カードに録音す る場合、録音を開始するまでに時 間がかかることがあるため、開始 時刻を早めて設定してください。
- ●テープに録音する場合、おもて面 への録音が終わるとテープは自動 停止します。

## おやすみ タイマーを使う

指定した時間が経過す ると再生を停止し、自 動的に電源が切れます。

SLEEP -AUTO OFF

音源を聞きながら

押して 再生時間を選ぶ

SLEEP 30

押すたびに SLEEP  $30 \rightarrow 60 \rightarrow 90 \rightarrow 120$ 

OFF(解除) ← (単位:分)

#### ■ 解除する

AUTO OFF

"SLEEP OFF" を選ぶ

■ 残り時間を確認する

SLEEP

1 回押す

■ 残り時間を変える

SLEED 数回押して、 新たに時間を設定する

#### (お知らせ)

おやすみタイマーは、おめざめ/留守録タイマー と組み合わせて使えます。常におやすみタイマ-が優先するため、組み合わせるときは、予約時間 が重ならないようにしてください。

# ポータブル MD・テレビなどを楽しむ

## 準 備

- ①別売り機器をつなぐ(右記)
- ②電源を入れる。
- ③録音用 MD/SD/テープを入れる。
  - MD に録音時 SP /LP2 /LP4 モードを選ぶ。 (℃配 33 ページ)
  - SD に録音時 XP/SP/LP モードを選ぶ。 (№ 35 ページ)



■録音を停止する



STOP

■ MD/SD の残り 時間を確認する



DISPLAY -LIGHT

数回押す


#### お知らせ)

- ●音源や録音方法によっては録音時間に誤差が生じる場合があります。● "SYNCHRO" モードでは無音状態が約3秒続くと
- 「SYNCHRO」 モードでは無音状態が約3秒続くと 一時停止し、再生が再開すると録音も再開します。 録音開始位置にトラックマークが付きます。
- 録音開始位置にトラックマークが付きます。
  ●録音する曲の種類によっては、"SYNCHRO" を使うと、曲の最初の部分が録音されなかったり、レベルの低い曲では途中で止まったりすることがあります。この場合は、"MANUAL"で録音してください。
- ●テープに録音する場合、おもて面への録音が終わる とテープは自動停止します。

### 電源を切った状態で接続します。

## 別売り機器を 接続する

- ●ポータブル MD
- ●テレビ
- ●ビデオ
- ●有線
- BS・CS チューナー など

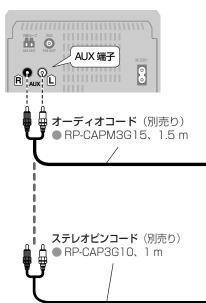

本機で聞く または 本機で録る ●テレビ、有線放送、CS/BS チューナーの場合は、好み の放送局を受信しておく。 ●ポータブル MD の場合、ポ ータブル MD 側で音量の調 節を行っておく。

"AUX"を選ぶ

押すたびに FM → AM → AUX




次に別売り機器を 再生する

## 入力レベルを 変更する


別売り機器から MD や SD に録音して、 音量に不足を感じる場 合などに使用します。 FMAMAUX 押して "AUX"を選び

押すたびに FM → AM → **AUX** ↑\_\_\_\_\_\_



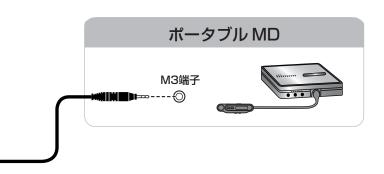



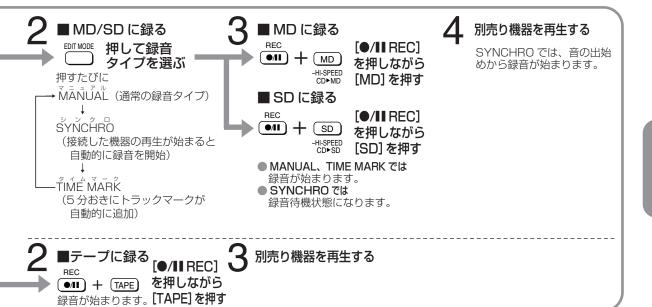

2 PLAY MODE -REPEAT 押す

## HIGH

押すたびに

HIGH : 入力レベルを上げるとき

1

NORMAL: 入力レベルを変えないとき

## 音質・音場効果を楽しむ





### イコライザー

"PRESET EQ" ك "MANUAL EQ" の 2種類があります。

MANUAL EQ では BASS(低域)と TREBLE (高域)の 調整が行えます。

## ■ PRESET EQ

SOUND

押す

### ■ MANUAL EQ

押す

## 音に臨場感を 与える

|サラウンドサウンド<sup>|</sup>

SOUND

押す

## 音質・音場モード

PRESET EQ : プリセットイコライザー

MANUAL EQ : マニュアルイコライザー

SURROUND : サラウンドサウンド

RE-MASTER : リ.マスター

## より自然な音 で聞く

リ.マスター

WMA/MP3 または MD/ SD の圧縮時に失われた高 域信号を再現し、圧縮前 の音声に近づけます。

SOUND 押す

## 一時的に消音 にする

ミューティング

押す

## **EMUTING**

#### ■解除する

- ●もう一度押す。
- ●音量を最小 "O"にしてから上げる。
- ■電源を切/入にする。



# 聞く

より再生帯域の広いスピ -カーで聞いている効果 が得られ、厚みのある低 音で楽しめます。

H.BASS 2

H.BASS 1

:より低音の厚みが増し、迫力が得られます


H.BASS OFF :解除

お買い上げ時の設定は "H.BASS 1" です。 お知らせ)

再生する音源によっては効果の少ないものもあります。

## 便利な機能

別売り品の品番は、2004年12月現在の ものです。品番は変更されることがあります。

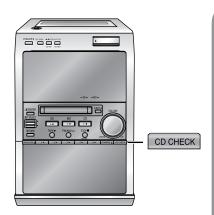



## 時間やタイトル などの情報を見る

ディスプレイ

## 数回押す

### 主な表示内容

- ●再生経過時間
- ●再生中の曲の残り時間
- MD や SD の残り時間

例:再生経過時間

0:23

### お知らせ

●表示される内容は、現在行って いる操作や音源などによって異 なります。

## 表示部やライトの 明るさを変える

ライトモード

## \_LIGHT

### 押したままにする

押すたびに ライト点灯/表示部(明) **↑** ↓

ライト消灯/表示部(暗)

## CD (12cm) が入っている トレイを確認 する

CDチェック



## CD CHECK 押す

すべてのトレイが開きます。 再生中のトレイは開きません。

閉めるにはもう一度ボタンを押す。

## お願い

CD チェック中は、次のことをお守 りください。

- CD を出し入れしない
- ●トレイを引っ張ったり、押したりしない

ヘッドホン (別売り)

プラグタイプ:ステレオミニ (M3) ●推奨品: RP-HT530(別売り)

RP-HT242 (別売り)

ヘッドホンで聞く



## 音のエチケットー

## 楽しい音楽も時と場所によって は気になるものです。特に静か な夜間には窓を閉めたり、ヘッ

ドホンをご使用になるのも一つ 音のエチケット の方法です。



シンボルマーク

#### お願い

- ●接続するときは、音量を下げてください。
- ●耳を刺激するような大きな音量で長時 間聞くことは避けてください。

## SD をさらに楽しむ

別売り品の品番は、2004年12月現在のものです。品番は変更されることがあります。

## 本機で録音したあとで・・・



詳しくは、下記ホームページを で参照ください。

http://panasonic.jp/support/

## ポータブル機器で聞くには…

**AAC** に対応している SD オーディオ対応機器 などで再生できます。



## ■再生できる機器のご紹介

SDマルチカメラ (D-snap) ■ SV-AS30



- SV-ASS
- SV-AS3 ● SV-AV35 など

### SD オーディオプレーヤー



- SV-SD100V
- SV-SD90
- SV-SD80
- 🔊 SV-SD50 など

テレビや DVD レコーダー、デジタルカメラなどが、SD オーディオに対応していない場合、本機で SD に録音した曲を聞くことはできません。

## パソコンに残すには…

マイグレート対応のソフトウェア 「**SD-Jukebox Ver.5**」(別売り)を使って、 以下のようなことができます。

- SDの曲(音楽データ)をパソコンに保存
- タイトルの編集
- プレイリストの作成、編集
- パソコンで保存した曲を、SD カードに書き込む

## ■ご用意いただくもの

- SD-Jukebox Ver.5
- セキュア対応(著作権保護機能)のSDカードス ロットを装備したWindowsパソコン(スロット がない場合やセキュア対応でない場合、USBリー ダーライターのみ)



#### ■他社製品との互換性

AAC が再生可能な SD オーディオ対応機器であることをご確認ください。

本機は、SDオーディオ規格に準拠したSDメモリーカードの録音・再生に対応していますが、すべてのSDオーディオ対応機器との動作互換を保証するものではありません。

動作確認済み機器については、ホームページ (http://panasonic.jp/support/audio/mini/) をご覧 ください。

#### ■ SD-Jukebox Ver.5 を使うときのお知らせ

- SD-Jukebox Ver.5 では、漢字でタイトルを入力できますが、本機の表示部は漢字/ひらがなタイトルに対応していないため、表示されません。
- 著作権保護のため、同じ曲をチェックアウト(パソコンからSDへ音楽データを書き込むこと)できる回数に制限があります。

## 別売り品のご紹介

SD オーディオ PC レコーディングキット (SD-Jukebox Ver.5、USB リーダーライター付属)

SH-SSK40

USB リーダーライター

BN-SDCGP3

#### SD メモリーカード

- RP-SDK01GJ1A (1 GB)
- RP-SDK512J1A (512 MB)
- RP-SDH256N1A (256 MB)
- RP-SD128BL1A (128 MB)
- RP-SD064BL1A (64 MB)
- RP-SD032BL1A (32 MB)

## 安全上のご注意

## 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいた だくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたとき に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区 分し、説明しています。



**巻女生** この表示の欄は、「死亡ま たは重傷などを負う可能性 が想定される | 内容です。



この表示の欄は、「傷害を 負う可能性または物的損害 **注意** のみが発生する可能性が想 定される一内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で 区分し、説明しています。

(下記は、絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていただきた (い「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行してい ただく「強制」内容です。



## 電源コードについて

## 電源コード・プラグを 破損するようなことは しない

|傷つけたり、加工したり、| 熱器具に近づけたり、無理 に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載 Lせたり、束ねたりしない。」



傷んだまま使用する と、感電・ショー ト・火災の原因にな ります。

- 抜くときは、プラ グを持ち、まっす ぐ抜いてくださ い。
- コードやプラグの 修理は、販売店に ご相談ください。

## 確実に差し込む

電源プラグは根元まで





差し込みが不完全ですと、 感電や発熱による火災の原 因になります。

● 傷んだプラグ・ゆるんだ コンセントは使用しない でください。

## コンセントや配線器具 の定格を超える使い方 や、交流 100 V 以外 での使用はしない





たこ足配線等で、定格を超 えると、発熱による火災の 原因になります。

## 電源プラグのほこり等は 定期的にとる





プラグにほこり等がたまると、 湿気等で絶縁不良となり火災の 原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布 でふいてください。
- 長期間使用しないときは、電 源プラグを抜いてください。

## ぬれた手で、電源プラ グの抜き差しはしない



感電の原因になり ます。

ぬれ手禁止

## 雷について

## 雷が鳴ったら、アンテナ 線や機器、電源プラグに 触れない







感電の恐れがあります。

## ご使用について

## 機器内部に金属物を入れ たり、水などの液体をか けたり濡らしたりしない



ショートや発熱によ り火災や感電の原因 になります。

- 機器の上に水など の液体の入った容 器や金属物を置か ないでください。
- 特にお子様にはご 注意ください。

## SDメモリーカードは、乳幼児 の手の届くところに置かない



誤って飲み込む 恐れがあります。

● 万一、飲み込んだと思わ れるときは、すぐに医師 にご相談ください。

## ご使用について

## 分解、改造したりしない



内部には電圧の高い部 分があり、感電の原因 になります。

分解禁止 ● 内部の点検や修理 は、販売店へご依 頼ください。

## もし異常が起こったら

## 異常があったときは電源プラグを抜く



● 機器内部に金属や水な ● 煙や異臭、異音が出たり、 落下、破損したとき どの液体、異物が入っ たとき

**電源プラグ** そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。 を抜く ● 販売店にご相談ください。

## ♪ 注意

## 設置・接続について

## 放熱を妨げない





内部に熱がこもると、機器 のケースが変形したり、火 災の原因になります。

## 油煙や湯気の当たると ころや湿気やほこりの 多いところに置かない



電気が油や水分、 ほこりを伝わり、 火災や感電の原因 になることがあり ます。

## 屋外アンテナの設置・ 工事は自分でしない



強風でアンテナが 倒れた場合に、感 電やけがの原因に なることがありま す。

設置・工事は販 売店にご相談く ださい。

## 不安定な場所に置かない



- 上に大きなもの、重いものを載 せない
- 壁や天井に取り付けない

機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原 因になることがあります。

## 異常に温度が高くなるところに置かない







機器表面や部品が劣化するほか、火災の原 因になることがあります。

● 直射日光の当たるところ、ストーブの近 くでは特にご注意ください。

## スピーカーは付属のもの を接続する



付属以外のスピー カーを接続する と、スピーカーが 発熱し、火災の原 因になることがあ ります。

## ヘッドホン使用時は、 音量を上げすぎない



耳を刺激するよう な大きな音量で長 時間続けて聞く と、聴力に悪い影 響を与えることが あります。

## ご使用について

## CD トレイの挿入口の 奥に手を入れない



閉まるときにはさ まれて、けがの原 因になることがあ 指に注意 ります。

● 特にお子様には ご注意ください。

## 、注意

## ご使用について

## 機器に乗らない





倒れたりして、けがの原因になることがあ ります。

◆ 特にお子様にはご注意ください。

## 持ち運びについて

## コードを接続した状態で移動しない





接続した状態で移動させようとすると、コ ードが傷つき火災や感電の原因になること があります。

また、引っかかったりして、けがの原因に なることがあります。

## 電池について

## 電池は誤った使いかたをしない



- ⊕と⊝は逆に入れない
- 新・旧電池や違う種類の電池を いっしょに使用しない
- 乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液 体、火の中へ入れたりしない
- ◆ネックレスなどの金属物といっ しょにしない
- 被覆のはがれた電池は使わない
- 乾電池の代用として充電式電池 を使わない

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、 火災や周囲汚損の原因になります。

- 長期間使用しないときは、取り出してお いてください。
- 万一液もれが起こったら販売店にご相談 ください。
- 液が身体についたときは、水でよく洗い 流してください。

## 安全上のご注意(つづき) テープについて

## ■ 100 分を超えるテープ

テープが薄いため、こきざみな走行、停止、早送り、巻戻し をくり返さないでください。(回転部に巻き込まれることが あります)

#### ■ エンドレステープについて

使用方法を誤ると、テープが回転部に巻き込まれます。必ず テープについている使用説明をお読みください。

#### ■ テープのたるみは巻き取ってください

テープに傷がついたり、切れたり する原因になります。



## ■ 録音したテープを誤って消さないために

ドライバーなどで、つめを折り取ってください。





もう一度録音するにはセロハン テープなどを貼ってください。

## ■ 録音を消して無音テープを作るには

- ① [▶ TAPE] を押して、"TAPE" を選び [■ STOP] を押す。
- ② テープを入れる。
- ③ [●/**II** REC] を押しながら、[TAPE] を押す。 両面とも上記操作を行ってください。

#### ( 取扱上のお願い

テープが取り出せなくなったり、音質が損なわれる場合があり ますので、次のことをお守りください。


- テープに付属している以外のシール (特に厚みのあるシー ル)を貼らない
- 指定以外の場所にシールを貼らない

## CD について



[1] [5] のマークが入ったものをご使用ください。

ただし、ハート型など、特殊形 状の CD はご使用にならない でください。(機器の故障の原 因になります)



上記ロゴマークの入ったものなど、規格に合致したディスク をご使用ください。規格外ディスクを使用すると正しく再生 できない場合があります。

#### ■CD-R と CD-RW の再生について

CD-DA、WMA または MP3 フォーマットで記録された CD-R と CD-RW 再生に対応しています。CD-DA フォーマットの場合は音 楽用ディスクを使用し、録音終了時にファイナライズ\*が必要です。 ただし、記録状態によって再生できない場合があります。

- ※ CD-R/CD-RW 再生対応機器で再生できるように処理 すること。
- ●本機はマルチセッションに対応しています。セッション数 が多いと再生が始まるまでに時間がかかることがあります ので、セッション数は少なくすることをおすすめします。
- ●同一ディスクで WMA または MP3 と CD-DA (通常の音楽) CD) の両方の形式が別のセッションに記録されている場合、 最初のセッションに使用されている形式のみ再生します。
- ●パケットライト方式で記録されたディスクは再生できません。
- ●本機はID3 タグに対応していません。
- Windows Media Audio 9(WMA9)対応 (WMA9の Professional, Lossless, Voice 及び MBR\* には対応していません。)
  - ※ Multiple Bit Rate: 一つのファイル内に複数の異なる ビットレートで記録された音声を含む形式
- WMA、MP3 では JPEG など大きなデータが入っている と、無音になったり、再生できない場合があります。

#### (お知らせ)

- ●著作権保護された曲は、本機では "TRACK PROTECTED" と表示され再生できません。
- ●詳しくは、WMA の曲を作成する際に使用したソフトの メーカーにお問い合わせください。


#### ( HighMAT について

- ●HighMAT™ 規格は音声/画像/動画ファイルを CD-R/RW に記録するときの管理フォーマットです。本機 では WMA/MP3 の音楽ファイルが記録されたディス クを再生できます。
- ●再生する曲と順番を定めたプレイリストに合わせて再生 できます。
- ●プレイリストはパソコンで作成することができ、アーテ ィスト名やアルバム名、ジャンル等の検索に便利です。
- メニューは最大 8 階層まで作ることができます。

### プレイリスト概念図

□: メニュー(プレイリストを探すための条件項目) 1: プレイリスト

グループ:プレイリスト内の好みのひと固まり




#### ( 取扱上のお願い

## ■持ちかた



### ■汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきしてください。 推奨品: クリーニングクロス VUA7091 (サービスルート扱い)

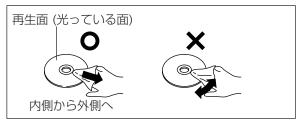

### ■ 露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がついた場合は、 乾いた柔らかい布でふいてください。

CD そのものの破損の原因となるほか、機器の故障の原因ともな りますので、次のことをお守りください。

- 鉛筆やボールペンなどで字を書かない
- レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコール でふかない
- 紙やシール、ラベルを貼らない
- 傷つき防止用のプロテクターなどは使わない
- シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出している CD は使わない



市販のラベルプリンターでディスク面に印刷した CD は 使わない

HighMAT、HighMAT ロゴは、 米国 Microsoft Corporation の 米国およびその他の国における 登録商標または商標です。



MPEG Audio Laver3音声圧縮技術は、Fraunhofer IIS および THOMSON multimedia からライセンスを受けて います。

Windows Media、Windows □□ は米国その他の国で 米国 Microsoft Corporation の登 録商標または商標になっています。 WMA (Windows Media™ Audio) とは米国 Microsoft Corporation で開発された圧縮フォーマットで す。これにより MP3 より小さいフ ァイルサイズで同等の音質が実現 できます。



## MD について

## MD の種類

### ■演奏専用 MD


録音できません。

ピットという小さなくぼみの有無で データが記録されています。この方 式の MD を「光ディスク」といい ます。



#### ■録音用 MD

磁気によってデータを記録します。 この方式の MD を「光磁気ディス ク」といいます。



シャッター

### MDの録音・編集について

## ■テープとは違います

録音済みの MD は、自動的に前の録音部分の続きから録音 しますので、テープのように無録音部分を探す必要はありません。


ディスクがいっぱいになったときは、イレース(消去機能)で、いらない曲を消してから録音します。(上書き録音はできません)

## ■ MD 1 枚への録音曲数は、収録時間内で最大 254 曲までです

ただし、MD は2秒以下の音声を録音する場合にも約2秒間の領域を使用するため、実際に録音できる時間は少なくなることがあります。

## ■大切な録音を消さないために

MDの誤消去防止つまみを、穴が開く方向へずらします。新たに録音、編集するときは閉じてください。



#### ■ デジタル録音の制限について

デジタル接続での録音には、SCMS (シリアル・コピー・マネージメント・システム) という制限があります。

CD などから MD にデジタル録音すると、信号劣化の少ないクリアな録音が得られます。そこで、著作権保護のため、この MD から、さらに別の MD へはデジタル録音できないようになっています。("コピーのコピー"の禁止。) またこのような制限がある CD から MD へのデジタル録音もできません。なお、アナログ録音にはこのような制限はありません。

#### ■録音、編集時のお願い

録音や編集、タイトル入力を行っているときは、機器を振動させたり、電源コードを抜いたりしないでください。 "UTOC Writing"の点滅中に電源が切れたり、振動があると、 録音・編集・タイトル入力が MD に正しく記録されません。

### よく出てくる MD 用語

#### ■トラックマーク

録音部分に記録される "区切り" のことです。ある区切りから次の区切りまでが 1 曲と数えられます。

トラックマークは録音時に自動的に記録されたり、自分で自由に付けることもできます。

トラックマークを入れることで、1 枚の MD に最大 254 曲まで記録することができます。

## ■TOC (Table of Contents)

MDには、音声信号を記録する領域とは別に、曲数や再生時間などを記録する領域があり、そこに書き込まれた内容をTOC情報といいます。

## ■ UTOC (User Table of Contents)

利用者が自由に書き換えられる TOC です。入力した文字や、編集した結果などを記録します。


MDにUTOC情報が書き込まれているとき、"UTOC Writing"と表示され注意を促します。

## ■ MARKING

録音中にトラックマークを記録することです。 本機が曲の変わり目を判断してマーキングします。

### 取扱上のお願い

- 指定外の場所にラベルを貼らない (また、ラベルやテープの糊がはみ出したり、はがした跡 のある MD は、故障の原因になりますので機器に入れな いでください。)
- シャッターは開かない (万一開いてしまったときは、すぐに閉じてください。中の円盤には、直接手を触れないでください。)



#### MDの制約について

症状	原因
コンバイン/ディバイド機能 が使えないことがある。	部分録音/部分消去をくり返した MD に録音すると、MD上のデータとしては分断されて記録
曲を消しても残り時間が 増えない。	されるため、左記のようなこと が起こる場合があります。また、 SP/LP2/LP4の異なるモート
早送り/早戻しすると、 音の途切れることがある。	で記録された曲ではコンバイン できません。

## SD について

### **「本機で使用できるカードについて**

- SDメモリーカード、miniSD™カード(miniSD™アダ プターが必要です)が使えます。
- 利用可能な SD カード 8 MB、16 MB、32 MB、64 MB、128 MB、 256 MB、512 MB、1 GB 詳細は http://panasonic.jp/support/audio/mini/ を確認してください。
- マルチメディアカードは使用できません。
- カードは記録前に本機でフォーマットすることをおすすめします。(で育 46ページ)
- Windows Media Audio 9(WMA9)対応 (WMA9の Professional,Lossless,Voice 及び MBR\* には対応していません。)
  - ※ Multiple Bit Rate:一つのファイル内に複数の異なる ビットレートで記録された音声を含む形式

## **毎音・編集について**

SD カードへの録音は、高度な著作権保護技術に対応した「SD オーディオフォーマット\*」を採用しています。
\*SD アソシエーションにて制定された SD メモリーカードのオーディオ規格です。

### ■音楽の著作権保護のために

著作権保護と音楽文化の健全な発展と正当な購入者の権利を保護するための暗号技術を利用したSDMI(セキュア・デジタル・ミュージック・イニシアティブ)に対応しています。このため、ご利用いただくにあたり、下記の制限があります。

- 本機は音楽データを暗号化して記録します。暗号化された音楽データを別の機器に複写して使用することはできません。
- 暗号化して記録された音楽データのバックアップ/リストア(復元)には対応していません。
- カード内のデータを移動するには、マイグレート対応のソフトウェア「SD-Jukebox Ver.5」(別売り)をご使用ください。
- コピー制限情報が埋め込まれている場合、取り扱えないことがあります。

## ■録音・編集時のお願い

録音や編集、タイトル入力を行っているときは、機器を振動させたり、カードを取り出したり、SD 挿入部のふたを開けたり、電源コードを抜いたりしないでください。動作が停止します。 "CARD Writing"の点滅中に電源が切れたり、SD 挿入部のふたを開けたりカードを取り出したりすると、録音・編集・タイトル入力が正しくされないだけでなく、カードが使えなくなることがあります。

- ●録音時に誤ってふたを開けてしまったときは、カードを入れ直し、今回録音した内容を確認してください。正しく録音されていない場合は、録音内容を削除し、もう一度録音してください。(CDの高速録音時には、録音が停止したあと、約74分経過しないと同じCDを高速録音できません。ただし、通常録音はできます。ラジオなどからの録音では復元できませんので、ご注意ください。
- ●編集時に誤ってふたを開けてしまったときは、編集内容を確認してください。正しく編集されていない場合は、もう一度編集してください。

#### ■デジタル録音の制限について

CD から SD へのデジタル録音には、SCMS (シリアル・コピー・マネージメント・システム) という制限があります。 本機で CD から SD へ録音すると信号劣化の少ないクリアなデジタル録音が行えます。 著作権保護のため、この制限がある CD から SD へのデジタル録音はできません。 なお、アナログ録音にはこのような制限はありません。

## ■トラックマーク

録音部分に記録される"区切り"のことです。ある区切りから次の区切りまでが 1 曲と数えられます。

トラックマークは録音時に自動的に記録されたり、自分で自由に付けることもできます。

## ■SD1 枚への録音は、収録時間内で最大 998 曲までです

実際に録音できる時間が少なくなる場合もあります。

#### **再生について**

「SDオーディオフォーマット」で録音された音楽 データ (AAC/MP3/WMA) のみ再生できます。

## フォーマットについて

- ●フォーマットは必ず本機で行ってください。(C管 46 ページ)他の機器でフォーマットしたカードは使用できないことがあります。
- ●本機はSD 規格に準拠したFAT12、FAT16形式でフォーマットされたSDメモリーカードに対応しています。

### *「大切なデータを保護するために*


● 書き込み禁止スイッチを「LOCK」にします。新たに録音・編集するときは解除してください。



操作の途中にカードを抜いたり、電源コードを抜き差ししたりしないでください。データが破壊されることがあります。

#### **「 取扱上のご注意**

- 使用機器から取り出したときは、必ずケースに収納して ください。
- 分解や改造をしないでください。
- 貼られているラベルは、はがさないでください。
- 新たにラベルやシールを貼らないでください。
- 金属端子部を手や金属で触らないでください。



Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by ARIS/SOLANA/4C.



SD口ゴは商標です。

# 保管

#### ■ 次のような場所に置かない

- ●直射日光の当たる場所
- 湿気やほこりの多い場所
- 暖房器具の熱が直接当たる場所

# Q&A (よくあるご質問)

	Q (質問)	A(回答)	参 照ページ
他のは	テレビをつなぎたい	後面の「AUX」端子に接続します。 音声のみ本機でお楽しみいただけます。	60
機器	有線放送をつなぎたい	後面の「AUX」端子に接続します。	
の機器との接続	他のスピーカーをつなぎたい	付属のスピーカー以外はご使用になれません。 本機は、本体と付属スピーカーの組み合わせにより、正しい特性の音が得られます。他のスピーカーを使用すると、故障の原因になるほか、低音が出ないなど、正しい特性の音が得られません。	_
	MD に長時間録音する方法は?	録音モードを変更して "LP2" または "LP4" を表示させます。 あとは、通常の録音操作をしてください。	33
	MD や SD の残り時間を知り たい	残り時間表示になるまで [DISPLAY — LIGHT] を数回押してください。	64
	録音済み MD や SD に上書き 録音したい	テープと異なり、上書き録音はできません。 残り時間が少ないときは、いらない曲をイレースで消してから録 音してください。	46
MD/si	録音済み MD や SD の続きに 録音したい	自動的に前の録音部分の続きから録音しますので、そのまま録音 してください。頭出しは不要です。	_
	録音前や録音中に音量や音質 を変えたらどうなる?	音量や音質を調節して、スピーカーからの音を変えても、録音される音には影響しません。	
D	LP2、LP4 で録音された MD は どのプレーヤーでも再生できる?	MD <b>LP</b> に対応していないプレーヤーでは再生できません。曲のタイトルの先頭に "LP:" と表示され、無音で再生されます。	_
	miniSD を使用できますか?	miniSD アダプターを装着することで楽しめます。	15
	MMC (マルチメディアカード) を使えますか?	使用できません。	
	IC レコーダーで録音した SD を本機で再生できますか?	本機では再生できません。 AAC、WMA、MP3以外は再生できません。	
	ハイポジションテープやメタ ルテープに録音すると、どう なる?	本機では、正しく録音・消去できません。 前回の録音が、完全に消えないことがあります。ただし、使用しても、機器への支障はありません。	
その	長期間使用しないのだが、 どうすれば?	節電のために電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いておくことをおすすめします。 ただし、再使用時には、時計の再設定が必要です。	
他	再生時の音質を変えたい	イコライザーの設定を変えてみるのも1つの方法です。	62
	全曲録音できないが、どうすれば?	複数の CD から MD や SD またはテープに録音する場合などで、全曲録音できないことがあります。CD など録音元の総再生時間、MD や SD、テープの残り時間、MD の SP/LP2/LP4 モードやSD の XP/SP/LP モードを確かめてから録音してください。	_

# こんな表示が出たら

表示	意味	処 理
BLANK DISC	MD に 1 曲も録音されていません。	録音にはそのまま使えます。
CAN'T COMBINE	コンバインできません。	MD システム上の制約です。
CAN'T DIVIDE	ディバイドできません。	MD システム上の制約です。
CAN'T EDIT	プログラム、ランダム、 1 グループ設定中は MD や SD の編集やタイトル入力できません。	各設定を解除したうえで、編集操作を行って ください。
	タイトルがついた CD や SD から MD への 録音中はタイトル入力ができません。	録音終了後に、タイトルを入力してください。
CARD FULL	SD カードの空き時間が足りません。	不要な曲を消す(『② 46 ページ)か、 カードを取り替えてください。
CARD LOCKED	本機では使用できないカードです。	カードを取り替えてください。
CARD PROTECTED	SD カードへの書き込み禁止スイッチが 「LOCK」になっています。	解除してから録音、編集してください。
CHECK CARD	本機では使用できないカードです。または、本 機で使用できるような初期化がされていません。	カードの内容をご確認のうえ、本機で初期化 するか、カードを取り替えてください。
CHECK CD(点滅)	イッキ録りを行う前にすべてのCDをチェックしています。	チェック完了までしばらくお待ちください。
DISC FULL	MD の空き時間が足りません。	不要な曲を消去するか、新しい録音用 MD に取り替えてください。
DISC PROTECTED	MD が誤消去防止状態になっています。	録音・編集するには、MDの誤消去防止つまみを閉じた状態にしてください。
EMERGENCY STOP	異常が発生しました。	MD/SD を入れ直し、操作し直してください。
F □□ H □□ (□□は数字を示します)	内部回路に不具合が起きた可能性があります。	一度、電源を入れ直してください。それでも表示が消えないときは、販売店にご相談ください。
LOAD ERROR Press EJECT	MD を出し入れしたときに異常が発生しました。	[EJECT ▲] を押して、MD を取り出してください。挿入方向とシャッターが閉じていることを確認して、再度入れてください。
MEMORY FULL ERASE TITLE	100 枚を超えて CD のタイトルを入力しよ うとしています。	不要なタイトルを消してから再度入力してく ださい。
NO DISC	CD または MD が入っていません。	CD または MD を入れてください。
NO PLAY	再生できないトラックです。	そのトラックをスキップして再生します。
	WMA/MP3の読み取りに問題が発生しました。	再生できません。
	WMA ディスクで、情報部に JPEG など大きなデータが入っていると再生できない場合があります。	
NO REMAIN	MD や SD に空きのない状態で、CD のイッキ録りをしようとしました。	不要な曲を消去するか、新しい録音用 MD やSD に取り替えてください。
NO TAPE	テープが入っていません。	テープを入れてください。
NO TRACK	SD に 1 曲も録音されていません。	録音にはそのまま使えます。
NO WMA/MP3	CD-ROM ディスクで WMA/MP3 がありません。	再生できません。
NOT MP3 ERROR	本機で再生できない形式のトラックを再生し ようとしました。	トラックはスキップされ、次のトラックが 再生されます。
OPEN	SD挿入部のふたが開いています。	ふたを閉じてください。
PGM(点滅)	プログラム再生中に、数字ボタンを押して ダイレクトプレイをしようとしました。	プログラムを解除してから操作してください。
PGM FULL	予約曲数が24曲を超えようとしています。	これ以上の予約はできません。
PLAYBACK CARD	演奏専用SDに録音・編集しようとしました。	録音用SDに取り替えてください。
PLAYBACK DISC	演奏専用 MD に録音・編集しようとしました。	録音用 MD に取り替えてください。

## こんな表示が出たら(つづき)

表示	意味	処理
READ ERROR	WMA/MP3 で再生しようとしたトラックが 読み取れませんでした。	トラックはスキップされ、次のトラックが再生 されます。
RND(点滅)	ランダム再生中に、数字ボタンを押して ダイレクトプレイをしようとしました。	ランダムを解除してから操作してください。
SCMS CAN'T COPY	ビデオ CD や CD-ROM など、MD や SD に録音できない音源を録音しようとしました。	オーディオ用の CD に取り換えてください。
	SCMS(に合っての、71ページ)が記録された CD-R や CD-RW から MD や SD に録音しよ うとしました。	デジタルでは録音できません。 [EDIT MODE]を "ANALOG-REC"が表示されるまで 押したままにしてアナログ録音に切り換えてください。
SELECT OVER	24 曲を超えて消そうとしています。	1回の操作で、これ以上は消せません。 何回かに分けて操作してください。
	SD のプレイリストへの登録曲数が 99 曲を 超えようとしています。	これ以上の登録はできません。
TAPE PROTECTED	テープが誤消去防止状態になっています。	録音するには、テープのつめの部分に セロハンテープを貼ってください。
TITLE FULL	この曲はこれ以上タイトル入力できません。	タイトルを短くしてください。
TITLE OVER	本機で入力できる文字数の制限を超えています。	制限を超えた入力はできません。
TOC ERROR	WMA/MP3または MDの読み取りに 問題のある可能性があります。	電源を切/入したあと、WMA/MP3 またはMDを入れ直してください。
	MD に異常があるか、損傷しています。	MD を取り替えてください。
TOC READING	CD または MD の TOC 情報を読み込んでいます。	"TOC READING" 消灯後に操作してください。
TRACK FULL	SD カードへの録音は最大 998 曲です。	不要な曲を消す( <b>©</b> 6 ページ)か、カードを取り替えてください。
TRACK NUMBER NOT EQUAL	曲数の違う MD へはタイトルをコピーできません。	曲数の同じ MD に取り替えてください。
TRACK PROTECTED	曲にプロテクト(保護)がかかっています。	MD では編集・消去していいか、確認 してから操作してください。
		WMA ではそのトラックをスキップして再生します。
U30 REMOTE □ (□は 1 または 2)	リモコンモードの設定が本体の設定と合っていません。	リモコンモードを変更してください。 リモコンの [LIST/ENTER] を押しながら [1] または [2] ( "□" で表示された番号) を約 2 秒間押す。
UTOC FULL	タイトルの書き込みやグループ編集またはディバイドやムーブができるだけの空きがありません。	不要なタイトルを消去するか、タイトルを短くしてください。 またはグループを 1 つ解除してください。
	254 曲入っている MD で曲をディバイドしよ うとしました。 (MD1 枚の最大曲数は 254 曲)	不要な曲を消去するか、2 曲を 1 つにつないでください。

## 故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

長時間使用すると、本体が熱を持ちますが、 使用には差しつかえありません。

150	ださい。				
こんなときは		ここをご確認ください	処 理	参 照ページ	
	電源を切っているのに表示部が点灯して、次々と変化する。	デモ機能が働いていませんか。	デモ機能を「切」にする。	6	
シ	電源が入っているのに音が出ない。	スピーカーコードがはずれていませんか。	スピーカーコードを正しく接続する。	7	
システム全体に共通	音の位置が定まらない。 左右の音が逆になる。	本機のスピーカーコードの⊕⊖、別売り機器のコードの左右を逆に接続していませんか。	スピーカーコード、別売り機器のコードを正しく接続する。	7, 60	
体に	再生中に「ブーン」という音 がする。	接続コードの近くに電源コードや 蛍光灯がありませんか。	電気器具を本機からできるだけ離す。 電源コードを逆に差しかえてみる。	_	
共通	再生中に音が出なくなった。	スピーカーコードの⊕、⊝がショート していませんか。	電源を切り、正しく接続し直し、 電源を入れる。	7	
	操作ができない	本機の上に重たいものなどを載せて、 [OPEN ▲] が押された状態になって いませんか。	本機の上に重たいものを載せないでください。		
	FM 放送や AM 放送がうまく 受信できない。	アンテナは接続していますか。	FM 簡易型アンテナや AM ループ アンテナを接続する。	6, 7	
	放送がうまく受信できない。	近くに大きなビルや、山がありませんか。	屋外アンテナを利用してみる。	27	
ラ	雑音、ひずみが多い。 "STEREO" が点滅する。	送信所が遠かったり、アンテナの 設置場所や向きが悪くありませんか。	付属のアンテナの向きや位置を変え てみる。屋外アンテナを使うのも一 つの方法です。	27	
ラジオ		テレビ、ビデオデッキ、パソコン、BSチューナーなどの電源が入っていませんか。 機器の電源を切る。			
		近くで携帯電話の充電をしていませんか。			
		アンテナ線が電源コードに接近していませんか。	アンテナ線と電源コードを離す。		
		FM ステレオ放送中に音場効果を 使用していませんか。	サラウンドサウンド設定において "SURROUND OFF"を選ぶ。	62	
	CDを入れても、表示部が変わらない。	規格外の CD を使用していませんか。	規格の CD と取り替える。	69	
	再生ボタンを押しても再生が 始まらない。	寒い所から急に暖かい所に持ってきたなど、急激な温度差がありませんでしたか。	レンズ部の露付きが考えられます。 約 1 時間待ってから使用する。	_	
	特定の個所が正常に再生しない。	CD が汚れていませんか。	柔らかい布でふく。	69	
С	MD/SD への高速録音時に音飛びやノイズが記録される。 CD-R/RW から録音できない。	ディスクの表面に傷や指紋が付いていませんか。	傷が付いている場合は CD を交換してください。 指紋は柔らかい布でふいてください。 きれいに拭いたあと通常の録音を行うと改善される場合があります。 CD-R/RW では、記録状態によっては録音できないことがあります。		
D	5CD イッキ録りができない。	ディスクが WMA/MP3 ではありませんか。	WMA/MP3 は5CDイッキ録りできません。 他の方法で録音してください。 ディスクや条件によってイッキ録り ができないことがあります。		
	CD トレイふたが正しく閉まら ない。		<ul> <li>① [POWER o/l] を押して電源を切ったあと、電源コードを抜き、再度差し込む。</li> <li>② [POWER o/l] を押す。</li> <li>電源が入り"WAIT"と表示されます。</li> <li>"WAIT"が消えてからご使用ください。</li> </ul>		
	高速録音ができない。	録音を終了した時点から約74分間 待たずに同じCDを高速録音しよう としませんでしたか。	約74分待ってから録音する。 通常の録音を行う。	30	

## 故障かな!? (つづき)

	こんなときは	ここをご確認ください	処 理	参 照ページ
	MD を入れても、自動的に引き込まれない。 MD を入れるのに、かなりの力がいる。	排出動作中の MD に、無理な力を加えませんでしたか。	電源を入れなおす。	
	再生できない。	寒い所から急に暖かい所に持ってきたなど、 急激な温度差がありませんでしたか。	レンズ部の露付きが考えられます。 約 1 時間待ってから使用する。	_
	録音・編集ができない。	誤消去防止状態になっていませんか。	MD の誤消去防止つまみを閉じる。	70
	タイトルが入力できない。			70
	MD のタイトルや曲名が出な かったり、表示が途切れたり する。	MD に記録できる文字数を超えていませんか。	文字数には制限があります。	50
M D	M D を 入 れ て も " T O C READING" が点滅したままで、 操作ができなくなる。 また、この状態で [EJECT ▲] を押しても、MD が出てこない。	MDのTOC情報読み込み中に 異常が発生しました。	① [POWER ø/l] を押す。しばらくするとカチッと音がして完全に電源が切れます。 ② 電源を入れ、すぐ [EJECT ▲] を押す。MD が出てきます。(出てこないときは、手順 ①② をくりかえす) ③ MD を取り替える。	_
	ディスクタイトルの表示が おかしい。	グループ機能未対応機種でタイトル入 力や編集作業を行いませんでしたか。	本機で入力をやり直してください。	52
	ディスクタイトルが正しく表示 されない。		本機でグループ編集を行った MD をグループ編集未対応の機種で再生すると、ディスクタイトルが正しく表示されません。	
	LP4 モードで録音された曲で 若干の音漏れが生じる。		LP4 モードで録音された曲をつなげたり、分けた部分は、若干の音漏れを生じることがあります。	
	パソコンに SD を入れたのに 動かない。	パソコンの SD カードスロットは 「著作権保護機能」対応ですか。	カードスロットが「著作権保護機能」に対応していないと動きません。	_
	SD を他のプレーヤーや携帯電話で再生できない。	再生機器が AAC に対応していますか。	AAC に対応している再生機器でお聞きください。	_
S	録音・編集・再生ができない。	カードは正しく入っていますか。	カードを正しく入れてください。	15
D		SD挿入部のふたが開いていませんか。	ふたをしっかりと閉めてください。	15
		カードの書き込み禁止スイッチが 「LOCK」になっていませんか。	「書き込み禁止」を解除してください。 解除しないと録音・編集できません。	71
		SD メモリーカード以外のカードを 入れていませんか。	本機は SD メモリーカード以外の カードには対応していません。	71
	音が途切れる、雑音が多い。	ヘッドが汚れていませんか。	市販のクリーニングテープを使って、ヘッド部を清掃する。	5
テープ	録音状態にならない。	録音用のつめを折っていませんか。	つめを折った部分にセロハンテープを貼る。	68
゚゚゚゚゚゚゚゚	テープが取り出せない。		AM 放送を MD/SD に録音または録音待機中はテープを取り出せません。 停止後に行ってください。	_
	リモコン操作ができない。	乾電池の⊕、⊖が逆になっていませんか。	⊕、⊝を正しく入れる。	4
		乾電池が消耗していませんか。	新しい乾電池と交換する。	4
リモコン	本機のリモコン操作で他の機器が誤動作する。または他の機器のリモコンで本機が誤動作する。		他の機器が干渉しないように、本機の リモコンモードを変更してください。 ① 本体の [FM/AM/AUX] を押し "AUX" を選ぶ。 ② 本体の [FM/AM/AUX] を押しながらリ モコンの [1] または [2] を約 2 秒間押 し、本体のリモコンモードを変更する。 ③ リモコンの [LIST/ENTER] を押しな がら手順②で選んだ数字を約 2 秒間 押し、リモコンモードを変更する。	

こんなときは		ここをご確認ください	処 理	参 照 ページ
	タイトルが表示されない。	本機で表示できない文字(ひらがな、 漢字等)を付けていませんか。	本機で表示できる文字(カタカナ、アルファベット、数字、記号)を付けてください。	20、22
その他	WMA/MP3 ディスクが正し く読み込まれない。	マルチセッションでディスクを 作成している場合、セッションの 終了処理をしましたか。	セッションの終了処理を行った WMA/MP3 ディスクを使用してく ださい。	_
		l セッションあたりのデータ量が 小さくありませんか。	1 セッションのデータ量を約5 MB(3分 程の曲で約2曲分)以上にしてください。	



## デモ機能動作中に "DEMO OFF"と表示されるまで 押したままにする

## DEMO OFF

押すたびに **DEMO OFF(切)**➡DEMO ON(入)

## 主な仕様

## ンターユニット部(SA-PM710SD)

7	~ /	プ立7
,		ノ言い

実用最大出力(両 ch 動作) : 25 W + 25 W (全高調波ひずみ率 10%)

LOW、HIGH 6 Ω 総合出力

LOW 13 W + 13 W12 W + 12 W HIGH

FM チューナー部

76.0 ~ 90.0 MHz (100 kHzステップ) TV 1 ch、2 ch、3 ch (モノラル) 受信周波数帯域

アンテナ端子 75 Ω (不平衡型)

AM チューナー部

受信周波数带域 : 522 ~ 1629 kHz (9 kHz ステップ)

カセットデッキ部

トラック方式 : 4トラック、2チャンネル ヘッド

録音/再生

パーマロイ ダブルギャップフェライト DC サーボモーター 消去

モーター 録音方式 AC バイアス 100 kHz

AC 消去 消去方式

テープ速度 秒速 4.8 cm

CD部

44.1 kHz 16 ビット直線 サンプリング周波数 量子化 光源 半導体レーザー

780 nm 2 チャンネル (ステレオ) 波長

測定限界以下

がら チャンネル数 ワウ・フラッター デジタルフィルター D/A コンバーター 8 fs

: MASH(1ビットDAC) CD-R、CD-RW 再生可

WMA、MP3\*再生可

対応ビットレート : WMA 40 kbps  $\sim$  192 kbps

MP3 32 kbps  $\sim$  320 kbps

MPEG-1 Audio Layer II MPEG-2 Audio Layer II (Low Sampling Frequency)

HighMAT 対応

MD部

: ミニディスクデジタルオーディオシステム : 磁界変調オーバーライト方式 形式 記録方式

半導体レーザー (λ = 780 nm) による非接触光学式 読取方式

サンプリング周波数 : 44 1 kHz

: ATRAC/ATRAC3(MDLP)方式 : 2 チャンネル (ステレオ) 圧縮/伸張方式

チャンネル数 ワウ・フラッタ-

: 測定限界以下

録音再生時間(ステレオ) 80分 MD 使用 : 80分(SP)、160分(LP2)、320分(LP4)

SD部

サンプリング周波数 32 kHz(LP) / 44.1 kHz(SP, XP)

圧縮/伸張方式 SD オーディオ再生

(AAC 方式、MP3 方式、WMA 方式)

SDオーディオ録音(AAC方式)

チャンネル数 : 2 チャンネル (ステレオ)

その他

高速録音(CD→MD) : 最大 7 倍速

(平均 5.9 倍速、74 分 CD 使用時)

74分CD 時、約12分30秒で録音

高速録音 (CD→SD) 最大4倍速(LPモード時)

74分CD 時、約19分で録音

本体総合

雷源 : AC 100 V 50/60 Hz

57 W 消費電力

寸法(幅 × 高さ × 奥行) 175 mm × 250 mm × 345 mm

約5.7 kg

電源スタンバイ時の消費電力 :約0.1 W (DEMO OFF 時)

### (SB-PM710)

形式 2 ウェイ2 スピーカーシステム バスレフ型

10 cm コーンタイプ ウーハー

ツイーター : 6 cm リングシェープドドームタイプ インピーダンス

LOW : 6Ω

HIGH : 6Ω

許容入力(IEC)

LOW : 40 W (Max) HIGH : 40 W (Max)

出力音圧レベル : 84 dB/W(10 m) 再生周波数带域 : 50 Hz ~ 50 kHz (-16 dB)

60 Hz ~ 45 kHz (-10 dB) : 145 mm × 251 mm × 205 mm

寸法(幅×高さ×奥行) 質量 :約2.2 kg

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

2 全高調波ひずみ率は、スペクトラムアナライザーによる第 10 次高調波 までの総和です。

ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾製品。

**RQT7865** 

## 保証とアフターサービス

(よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修 理 は 、 サ ー ビ ス 会 社 ・ 販 売 会 社 の 「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客 様ご相談センタートへ!

#### ■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず 確かめ、お買い上げの販売店からお受け取り ください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

#### ■ 補修用性能部品の保有期間

当社はこの SD ステレオシステムの補修用性能部品 を、製造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

#### ■ 修理を依頼されるとき

75~77ページの表に従ってご確認のあと、直らな いときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販 売店へご連絡ください。

#### ● 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

#### ● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により 修理させていただきます。

修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

#### ● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成され ています。

|技術料| は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調 整・修理完了時の点検などの作業にかかる 費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代で

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合 の費用です。

### ご相談窓口におけるお客様の個人情報の お取り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社 (以下「当社」) は、お客様よりお知らせいただいた お客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情 報」)を、下記の通り、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナル・パナソニッ ク製品のご相談への対応や修理およびその確認など に利用させていただき、これらの目的のためにご相 談内容の記録を残すことがあります。

なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託 する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行 使のために必要な場合、その他正当な理由がある場 合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提 供いたしません。

- 2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3.お客様の個人情報に関するお問合せは、ご相談い ただきましたご相談窓口にご連絡ください。

	ご連絡いただきたい内容							
製品名     SD ステレオシステム     お買い上げ日     年月日								
品 番 SC-PM710SD 故障の状況 できるだけ具体的に								

## 修理に関するご相談

ナショナル・パナソニック 修理ご相談窓口

## ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ◆お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口 につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

## 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル・パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

プリー ダイヤル **20 0120-878-365** 

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

วบ-ชาชม **อัอ 0120-878-236** 

#### Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口〉 Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

## ナショナル・パナソニック 修理 ご相 談 窓 口

## ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北海道	道 地	! 区		近 畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別南	帯広	帯広市西19条南1丁目	滋賀	守山市勝部6丁目2-1	奈良	大和郡山市筒井町
	2丁目17-7		7-11		<b>1</b> (077)582-5021		800番地
40111	☎(011)894-1251	e-	<b>2</b> (0155)33-8477	京都	京都市伏見区竹田中川原町	∡nah. L	☎ (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通21丁目 左1号		函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)		71-4 <b>1</b> (075)672-9636	和歌川	和歌山市中島499-1 (073)475-2984
	<b>2</b> (0166)31-6151		<b>25</b> (0138)48-6631	<del>-</del> <b>K</b> F	大阪市北区本庄西1丁目	丘庙	神戸市中央区琴/緒町
				J CPX	1-7	<i>/(I</i> +	3丁目2-6
	東北	地	区		<b>25</b> (06)6359-6225		<b>25</b> (078)272-6645
吉森	青森市第二問屋町		仙台市宮城野区扇町			地	区
1 344	3-7-10		7-4-18	Ė₩	鳥取市安長295-1		岡山県都窪郡早島町
f.l	<b>1</b> (017)739-9712		<b>1</b> (022)387-1117	ラス	图 (0857)26-9695	ІШЩ	900年 5007
秋田	秋田市御所野湯本2丁目	四形	山形市平清水1丁目 1-75	米子	米子市米原4丁目2-33		<b>2</b> (086)292-1162
	<b>2</b> (018)826-1600		<b>1</b> (023)641-8100		<b>2</b> (0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目
岩手	盛岡市羽場13地割30-3	福島		松江	松江市平成町182番地14		13-20 <b>T</b> (082)295-5011
	<b>2</b> (019)639-5120		字南/内65 <b>雷 (0243)34-1301</b>		<b>1</b> (0852)23-1128	Ш□	山口市鋳銭司
			<b>(</b> 0243)34°1301	出雲	出雲市渡橋町416		字鋳銭司団地北447-23
	<del>*</del> ** ** **	- 11	1 5	;∈m	<b>1</b> (0853)21-3133		<b>2</b> (083)986-4050
		图 地		洪田	浜田市下府町327-93 <b>☎ (0855)22-6629</b>		
栃木	宇都宮市御幸町194-20 <b>☎ (028)689-2555</b>	東尔	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17		(0000)/22 0029		
野軍	高崎市大沢町229-1		<b>1</b> (03)5477-9780		兀 玉	地	区
<b>6+1113</b>	<b>T</b> (027)352-1109	山梨	甲府市宝1丁目4-13	香川	高松市勅使町152-2		南国市岡豊町中島331-1
茨城	つくば市花畑2丁目8-1		<b>2</b> (055)222-5171		<b>2</b> (087)868-9477	1-37-14	<b>2</b> (088)866-3142
	<b>2</b> (029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目	徳島		愛媛	松山市土居田町750-2
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2		3-16 <b>(3-16) (3-16) (3-16) (3-16)</b>		鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125		<b>2</b> (089)971-2144
	<b>2</b> (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14		₩ (U00/090-1125		
干葉	千葉市中央区星久喜町172 (C) (A) (C) (C) (A) (C) (C) (A) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C		<b>2</b> (025)286-0171		九州	地	区
	<b>2</b> (043)208-6034			福岡	春日市春日公園3丁目48		熊本市健軍本町12-3
		J.J.		ішіші	<b>T</b> (092)593-9036	///\T	<b>2</b> (096)367-6067
	中部	地	区	佐賀	佐賀市鍋島町大字	天草	本渡市港町18-11
石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10		八戸字上深町3044 <b>否 (0952)26-9151</b>		<b>25</b> (0969)22-3125
	<b>T</b> (076)294-2683		<b>1</b> (052)819-0225		長崎市東町1949-1	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山	富山市寺島1298	岡崎	岡崎市岡町南久保28	TXMO	<b>(095)830-1658</b>		<b>5</b> (099)250-5657
	<b>3</b> (076)432-8705		<b>2</b> (0564)55-5719	大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	名瀬市長浜町10-1
福井	福井市開発4丁目112	岐阜	岐阜県本巣郡北方町		<b>2</b> (097)556-3815		<b>2</b> (0997)53-5101
	<b>2</b> (0776)54-5606		高屋太子2丁目30 <b>雷 (058)323-6010</b>	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉		
長野	松本市大字笹賀7600-7	高山	高山市花岡町3丁目82		2099-2 <b>ऋ(0085)63-1213</b>		
‡ <b>4</b> 133	<b>1</b> (0263)86-9209		<b>T</b> (0577)33-0613		<b>1</b> (0985)63-1213		

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

静岡 静岡市西島765

**2** (054)287-9000

**2** (0577)33-0613

**25** (059)255-1380

**三重** 久居市森町字北谷1920-3

0904

地

**沖縄** 浦添市城間4丁目23-11

区

**2** (098)877-1207

## さくいん

	•	_		
	あ			
イイイエオオオオオオ屋おお音コッレリーーーーー外めや質・キーアトトルルルアざり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	)	ング プレイ 録音3: 	3, 35,	40 46 28 26 46 11 27 59
グループ 高速録音 コンバイン		30, 3	3, 35,	, 40
サーチ サラウント 初期化 スキップ スクリーン スピーカー	·サワ <i>:</i>  /セー/	ント 1( バー	D, 12	62 46 , 14 , 58
タイトル タイトルス タイトルマ	45, 、テー:	49, 5 ション		54

ディスプレイ ディバイド デモ機能 テレビ 時計 トラックイレース トラックマーク	
な	
スカレベル	 60

# ```,\\\......60 は パソコン ......65 フォーマット......46 プリセットチューニング ......28

## プレイリスト(ディスク)......21 プレイリスト(SD)......48 プログラムプレイ.....16 プログラム録音......42 ヘッドホン......64 ポータブル MD......60 ま マニュアルメモリー.....28

ムーブ	46
文字入力	50
	_
5	
ライトモード	64
ランダムプレイ	18
	$\sim$

リピートプレイ......18

ミューティング......62

丿. マスター	62
Jモコン	4, 9
留守録タイマー	58
録音タイプ	39, 61
録音モード	33, 35

ワンタッチプレイ.....11, 13, 15, 25

数字/アルファベット	
1 アルバムプレイ	20
1 ディスクプレイ	11
1 ディスク録音33, 35	, 37
5CD イッキ録り	
CD チェック	64
CD チェンジ	10
HighMAT20	, 69
H.BASS	63
MDLP (長時間ステレオ録音/再生)13	
miniSD カード	15
MP320, 69	, 71
SCMS70	, 71
SD オーディオプレーヤー	
SD マルチカメラ	
SD-Jukebox Ver.5	65
TOC	70

TPS ......25 UTOC......70 WMA ......20, 69, 71

本機の使用中、何らかの不具合により、正常に録音・編集ができなかった場合の内容の補償、録音・編集した内容 (データ)の損失、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

## 長年ご使用の SD ステレオシステムの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおい や音がする
- 音が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある



このような症状の時は使 用を中止し、故障や事故 の防止のために、必ず販 売店に点検をご相談くだ さい。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

販 売 店 名	<b>a</b> (	)	_	品 番	SC-PM710SD
お 客 様 ご相談窓口	<b>A</b> (	)	_	お買い上げ日	年 月 日

#### 松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒 571-8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.